

HUAWEI *Ascend P7*

Benutzerhandbuch



Inhalt

Einleitung

Erste Schritte

- 2 Ihr Telefon auf einen Blick
- 3 Laden des Akkus
- 5 Ein- bzw. Ausschalten Ihres Telefons
- 6 Sperren und Entsperren des Bildschirms
- 8 Ihr Startbildschirm
- 9 Verwenden des Benachrichtigungsfeldes
- 10 Aufnehmen eines Screenshots
- 10 Bildschirm automatisch drehen
- 10 Statussymbole
- 12 Zugreifen auf Anwendungen
- 12 Texteingabe

Grundlegende Funktionen

- 17 Bewegungssteuerung
- 19 Schaltfläche Schwebend
- 20 Einschalten des Handschuhmodus
- 20 Sortieren von Anwendungen und Widgets auf dem Startbildschirm
- 21 Verwalten von Startbildschirmen

Individuelles Anpassen des Telefons

- 23 Ändern des Startbildschirm-Stils
- 23 Ändern des Designs
- 24 Ändern des Hintergrundbildes
- 24 Festlegen von Tönen
- 24 Ändern des Bildschirmsperre-Stils
- 26 Ändern der Schriftgröße

Anrufe

- 27 Intelligentes Wählen
- 27 Tätigen eines Notrufs
- 28 Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs
- 29 Möglichkeiten während eines Gesprächs
- 30 Annehmen der Anrufe von Dritten
- 30 Durchführen einer Telefonkonferenz
- 30 Verwenden der Anrufliste
- 31 Einschalten des Taschenmodus

Kontakte

- 32 Erstellen eines Kontakts
- 32 Importieren oder Exportieren von Kontakten
- 34 Kopieren von Kontakten
- 34 Suchen nach einem Kontakt
- 35 Zusammenführen von Kontakten
- 35 Erstellen einer Kontaktgruppe
- 35 Senden von Nachrichten oder E-Mails an eine Kontaktgruppe

SMS/MMS

- 37 Versenden einer SMS/MMS
- 37 Versenden einer Multimedia-Nachricht
- 38 Beantworten einer Nachricht
- 38 Suchen nach einer Nachricht
- 38 Verwalten von Nachrichten

Browser

- 41 Navigieren durch Webseiten
- 41 Verwalten von Lesezeichen
- 42 Festlegen der Startseite
- 42 Löschen des Browserverlaufs

E-Mail

- 43 Hinzufügen eines POP3- oder IMAP-E-Mail-Kontos
- 43 Hinzufügen eines Exchange-Kontos
- 44 Versenden einer E-Mail
- 44 Abrufen Ihrer E-Mails

Multimedia

- 46 Kamera
- 51 Galerie
- 53 Musik

Internetverbindung

- 56 Mobile Datenverbindungen
- 57 WLAN-Netzwerke
- 58 Freigeben der Datenverbindung Ihres Telefons

Daten teilen

- 59 Bluetooth
- 60 Wi-Fi Direct
- 61 Verbinden des Telefons mit einem Computer
- 63 Verbinden Ihres Telefons mit einem USB-Wechseldatenträger

Dateimanager

- 65 Erstellen eines Ordners
- 65 Suchen nach einer Datei
- 65 Kopieren, Ausschneiden und Einfügen einer Datei
- 66 Komprimieren und dekomprimieren einer Datei
- 66 Umbenennen einer Datei
- 66 Löschen einer Datei
- 67 Erstellen einer Verknüpfung für eine Datei oder einen Ordner
- 67 Überprüfen des Speicherstatus

Verwalten von Anwendungen

- 68 Herunterladen von Anwendungen
- 68 Installieren einer Anwendung
- 69 Anzeigen von Anwendungen
- 69 Freigeben einer Anwendung
- 69 Deinstallieren einer Anwendung
- 70 Bereinigen des Anwendungscache

Telefonmanager

- 71 Optimierung des Systems
- 72 Energieverwaltung
- 73 Belästigungsfilter

Sicherung, Wiederherstellung und Aktualisierung

- 74 Sichern von Daten im lokalen Speicher
- 74 Sichern von Daten auf einem USB-Wechseldatenträger
- 75 Wiederherstellen von Daten aus dem lokalen Speicher
- 75 Wiederherstellen von Daten von einem USB-Wechseldatenträger
- 76 Wiederherstellen der Werkseinstellungen
- 77 Online-Aktualisierung

Werkzeuge

- 78 Kalender
- 79 Uhr
- 81 Wetter

Telefoneinstellungen

- 83 Ein- bzw. Ausschalten des Flugmodus
- 83 Einstellen der Bildschirmhelligkeit
- 84 Ändern der Ton-Einstellungen
- 84 Ändern der Display-Einstellungen
- 86 Aktivieren bzw. Deaktivieren des Modus „Bitte nicht stören“
- 86 Einstellen von Datum und Uhrzeit
- 87 Ändern der Systemsprache
- 87 Festlegen der PIN Ihrer SIM-Karte

Rechtliche Hinweise




Index

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines HUAWEI Ascend P7-Smartphones entschieden haben!


Dieses Handbuch stellt Ihnen die Leistungsmerkmale und Funktionen Ihres neuen Telefons vor. Darüber hinaus sind Sicherheitsmaßnahmen enthalten, die Sie kennen sollten. Lesen Sie daher bitte dieses Handbuch vor der Verwendung Ihres Telefons sorgfältig durch.

Symbole und Definitionen

	Hinweis	Hebt wichtige Informationen und Tipps hervor und bietet zusätzliche Informationen.
	Achtung	Weist auf mögliche Probleme hin, wie z. B. Geräteschäden oder Datenverlust, die bei mangelnder Pflege und Aufmerksamkeit auftreten können.
	Warnung	Zeigt eine mögliche Gefahrensituation an, die zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Erste Schritte

Ihr Telefon auf einen Blick

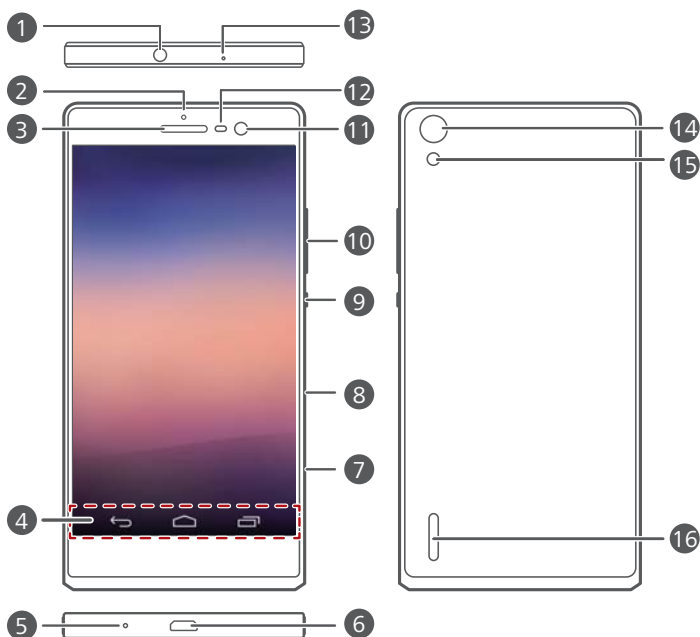

1	Headset-Buchse	2	Statuskontrollleuchte
3	Kopfhörer	4	Navigationsleiste
5	Mikrofon	6	microUSB-Port
7	microSIM-Kartensteckplatz	8	microSD-Kartensteckplatz
9	Ein/Aus-Taste	10	Lautstärketaste
11	Frontkamera	12	Näherungssensor/ Umgebungslichtsensor
13	Mikrofon mit Rauschunterdrückung	14	Hauptkamera

15

Blitz




16

Lautsprecher



Blockieren Sie nicht den Bereich um den Umgebungslicht- und den Näherungssensor herum. Wenn Sie eine Displayschutzfolie am Bildschirm anbringen, stellen Sie sicher, dass sie nicht den Sensor blockiert.

Navigationsleiste

	Zurück	Berühren Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder die aktuelle Anwendung zu beenden.
	Startbildschirm	Berühren Sie diese Schaltfläche, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
	Zuletzt aufgerufen	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Liste der zuletzt benutzten Anwendungen anzuzeigen.


Laden des Akkus



Der in Ihrem Telefon eingebaute Akku kann nicht vom Benutzer entfernt werden. Wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst, wenn Sie den Akku ersetzen möchten. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst herauszunehmen.

Sie können das Telefon auf eine der folgenden Arten aufladen:

- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel und das Netzteil, um Ihr Telefon an eine Steckdose anzuschließen.
- Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer, und berühren Sie **Nur laden** auf dem Bildschirm **USB-Verbindungsmethoden**.

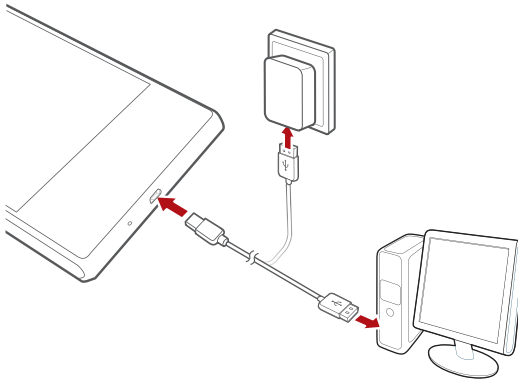

Akku-Kontrollleuchte

Der Ladestand Ihres Telefons wird auf der Statusanzeige eingeblendet.

- Sie blinkt rot: Der Akkustand ist geringer als 10 %.
- Sie ist dauerhaft rot (beim Laden): Der Akkustand ist geringer als 10 %.
- Sie ist dauerhaft gelb (beim Laden): Der Akkustand ist höher als 10 %.
- Sie ist dauerhaft grün (beim Laden): Der Akku ist fast oder bereits voll geladen.


Wichtige Informationen zum Akku

- Akkus haben eine begrenzte Betriebsdauer und müssen nach einer bestimmten Nutzungsdauer möglicherweise ausgetauscht werden. Wenn Sie eine deutlich verkürzte Akkulaufzeit bemerken, ersetzen Sie den Akku. Der in Ihrem Telefon eingebaute Akku kann nicht vom Benutzer entfernt werden. Wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst, wenn Sie den Akku ersetzen möchten. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst herauszunehmen.
- Wenn Ihr Telefon über einen langen Zeitraum insbesondere in sehr warmen Umgebungen betrieben wurde, kann Wärme auf die Oberfläche des Telefons übertragen werden. Wenn Ihr Telefon überhitzt ist, verwenden Sie es nicht weiter und trennen Sie es sofort von einer eventuell

angeschlossenen Stromversorgung, damit es abkühlen kann. Halten Sie das Telefon nicht zu lange in der Hand, um Verletzungen durch Verbrennung zu vermeiden.

- Verwenden Sie zum Laden Ihres Telefons den Original-Akku, das Netzteil und das USB-Kabel. Die Verwendung von Drittanbieter-Zubehör kann die Leistung Ihres Telefons beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen. Benutzen Sie Ihr Telefon nicht und bedecken Sie es auch nicht mit einem Gegenstand, solange es aufgeladen wird. Bedecken Sie auch nicht das Netzteil.
- Die zum vollständigen Aufladen des Akkus erforderliche Zeit hängt von der Umgebungstemperatur und dem Alter des Akkus ab.
- Falls der Akkuladestand des Telefons sehr niedrig ist, wird ein Warnton ausgegeben und eine Meldung angezeigt. Ist der Akkuladestand äußerst niedrig, schaltet sich das Telefon automatisch aus.
- Wenn der Akku völlig entladen ist, können Sie das Telefon möglicherweise nicht sofort nach Beginn des Ladevorgangs einschalten. Dies ist kein Grund zur Beunruhigung. Lassen Sie den Akku erst einige Minuten aufladen, ehe Sie erneut versuchen, das Telefon einzuschalten.

Ein- bzw. Ausschalten Ihres Telefons

- Um Ihr Telefon einzuschalten, drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste.
 - Zum Ausschalten Ihres Telefons drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste, bis das Optionsmenü angezeigt wird, und berühren Sie dann **Ausschalten** > **OK**.
-  Wenn Sie eine Verlangsamung feststellen oder das System nicht mehr ordnungsgemäß reagiert, drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste mindestens 13 Sekunden lang, um Ihr Telefon neu zu starten.

Sperren und Entsperren des Bildschirms

Ein Sperren des Bildschirms verhindert nicht nur unerwünschte Bedienvorgänge Ihres Telefons ohne Ihr Wissen, sondern schützt es auch vor unbefugtem Zugriff. Für das Sperren und Entsperren Ihres Bildschirms stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Die vorinstallierte Methode zum Entsperren des Bildschirms wird in diesem Abschnitt als Beispiel verwendet.

Sperren des Bildschirms

- Methode 1: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Bildschirm manuell zu sperren.
- Methode 2: Der Bildschirm wird automatisch gesperrt, wenn Sie Ihr Telefon für einen bestimmten Zeitraum nicht verwenden.

 Um die Methode zum Sperren des Bildschirms festzulegen, berühren Sie




auf dem Startbildschirm. Auf der angezeigten Registerkarte


Allgemein berühren Sie **Display-Sperre > Bildschirmsperre**.

Entsperren des Bildschirms

Ist der Bildschirm inaktiv, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Bildschirm zu aktivieren. Wischen Sie mit dem Finger in eine beliebige Richtung, um den Bildschirm zu entsperren.

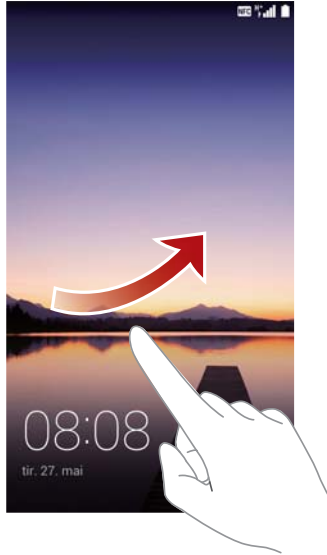


Streichen Sie von der Unterseite des Sperrbildschirms nach oben, um das Schnellbedienfeld aufzurufen und häufig gebrauchte Anwendungen, wie z. B. den Rechner, zu öffnen.

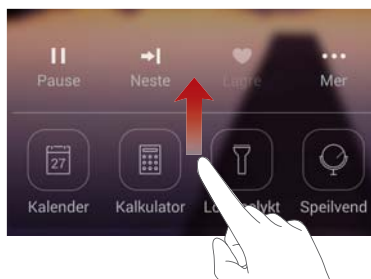

Ihr Startbildschirm

Ihre Startbildschirme sind der Ort, an dem Sie all Ihre bevorzugten Widgets und Anwendungen finden. Wir haben die Anwendungsliste abgeschafft, um Ihnen einen benutzerfreundlicheren und direkteren Zugriff auf Ihre Anwendungen zu ermöglichen. Nachfolgend sehen Sie den Standard-Startbildschirm.

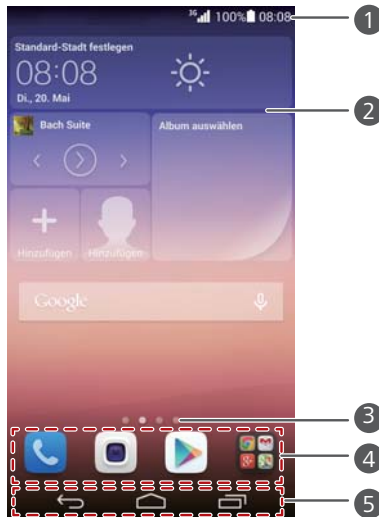

1

Statusleiste: Zeigt Benachrichtigungen und Statussymbole an. Streichen Sie von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

2

Displaybereich: Zeigt Programmsymbole, Ordner und Widgets an.

3

Bildschirmpositionsanzeige: Zeigt die aktuelle Bildschirmposition an.

4


Dock: Zeigt häufig benutzte Anwendungen an.




5

Navigationsleiste: Zeigt virtuelle Tasten an.

Verwenden des Benachrichtigungsfeldes

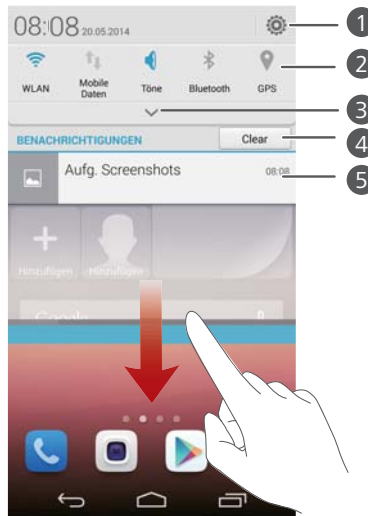
Streichen Sie von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.






- 1 Berühren Sie , um den Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- 2 Berühren Sie die Shortcut-Schaltflächen im Benachrichtigungsfeld, um die Funktionen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- 3 Berühren Sie , um die Shortcut-Schaltflächen anzuzeigen. Zum Bearbeiten berühren Sie  in der rechten oberen Ecke.
- 4 Berühren Sie **Löschen**, um alle Benachrichtigungen zu löschen.
- 5 Berühren Sie eine Anwendung, um sie anzuzeigen, und streichen Sie nach links oder rechts über eine Benachrichtigung, um sie zu verworfen.

Aufnehmen eines Screenshots



Möchten Sie eine interessante Szene in einem Film weitergeben oder sich mit Ihrem hervorragenden neuen Punktestand in einem Spiel hervortun? Nehmen Sie einen Screenshot auf, und leiten Sie ihn direkt weiter.

Um einen Screenshot aufzunehmen, drücken Sie gleichzeitig die Ein/Aus- und die Leiser-Taste. Öffnen Sie anschließend das Benachrichtigungsfeld, und berühren Sie , um den Screenshot weiterzugeben. Standardmäßig werden Screenshots im Ordner **Screenshots** der **Galerie** gespeichert.


 Sie können auch in der Statusleiste nach unten streichen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie dann  > .


Bildschirm automatisch drehen

Ihr Telefon ist mit einem Kippfühler ausgestattet. Wenn Sie Ihr Telefon beim Durchsuchen einer Webseite oder während der Anzeige eines Fotos drehen, wechselt die Bildschirmausrichtung automatisch zwischen Hoch- und Querformat. Sie können auch Neigungssensor-basierte Anwendungen, wie einige Rennspiele, spielen.

Um die Funktion „Bildschirm automatisch drehen“ zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, streichen Sie von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie dann  > .

Statussymbole


	Signalstärke		Kein Signal
	Mit GPRS-Netzwerk verbunden		Mit LTE (Long Term Evolution)-Netzwerk verbunden
	Mit 3G-Netzwerk verbunden		Mit EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)-Netzwerk verbunden

	Mit HSPA (High Speed Packet Access)-Netzwerk verbunden		Mit HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access)-Netzwerk verbunden
	Roaming		Flugmodus aktiviert
	Bluetooth aktiv		Vom GPS werden Positionsdaten empfangen
	Vibrationsmodus aktiviert		Ruhemodus aktiviert
	Alarmer aktiviert		Wird geladen
	Akku voll		Akkustand niedrig
	Anruf wird getätigt		Verpasste Anrufe
	Neue Nachrichten		Neue E-Mails
	Neue Voicemails		Eingabemethode wählen
	WLAN-Netzwerk verfügbar		Mit WLAN-Netzwerk verbunden
	Hochladen von Daten		Herunterladen von Daten
	Telefonspeicher ist voll		Bevorstehende Termine
	Keine SIM-Karte gefunden		Problem mit der Anmeldung oder Synchronisierung
	Daten werden synchronisiert		Synchronisierung ist fehlgeschlagen
	Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		Weitere Benachrichtigungen
	Mit einem VPN verbunden		Headset angeschlossen
	USB-Debugmodus aktiviert		USB-Tethering aktiviert


Zugreifen auf Anwendungen



Starten von Anwendungen und Umschalten zwischen ihnen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm ein Anwendungssymbol, um die Anwendung zu öffnen.

Um zu einer anderen Anwendung zu wechseln, berühren Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren. Berühren Sie dort das Symbol für die Anwendung, die geöffnet werden soll.


Anzeigen kürzlich verwendeter Anwendungen

Berühren Sie , um die Liste der kürzlich verwendeten Anwendungen einzublenden. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:


- Berühren Sie eine Anwendung, um sie zu starten.
- Streichen Sie von links nach rechts oder von rechts nach links über eine Anwendung oder berühren Sie  in der Ecke oben rechts, um sie zu verwerfen.
- Berühren Sie , um die Liste zu löschen.



Texteingabe

Ihr Telefon bietet mehrere Texteingabemethoden. Sie können Text schnell mithilfe der Bildschirmtastatur eingeben.

- Berühren Sie ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur einzublenden.
- Um die Bildschirmtastatur auszublenden, berühren Sie .







Auswählen einer Eingabemethode

1. Wischen Sie auf dem Texteingabebildschirm von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Berühren Sie , um eine Eingabemethode auszuwählen.


-  Um die Standard-Eingabemethode für Ihr Telefon zu ändern, berühren Sie  auf dem Startbildschirm. Berühren Sie unter **Alle** die Option **Sprache & Eingabe > Standard**, um eine Eingabemethode auszuwählen.

Huawei-Eingabemethode Swype




1. Fahren Sie mit dem Finger über Buchstaben, um ein Wort, wie z. B. „Bucht“ einzugeben.
2. Berühren Sie , um zwischen der Eingabe von Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und der Feststelltaste umzuschalten.
3. Berühren und halten Sie , um den Einstellungsbildschirm aufzurufen.
4. Berühren Sie , um Zahlen und Symbole einzugeben.
 - Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzufügen.
5.
 - Berühren und halten Sie , um eine andere Sprache auszuwählen.
6. Berühren Sie , um die Spracheingabefunktion zu nutzen.


- Berühren Sie , um das Zeichen links vom Cursor zu löschen.


- 7 • Berühren und halten Sie , um schnell mehrere Zeichen links vom Cursor zu löschen.

Android-Eingabemethode

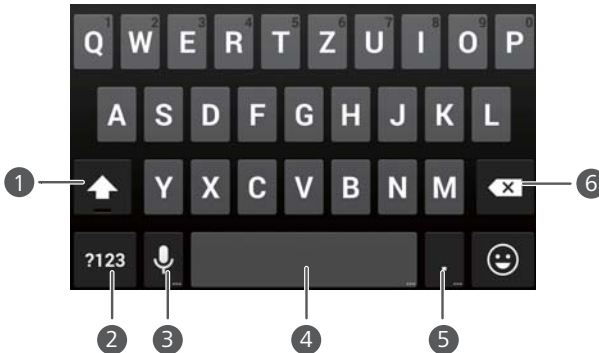



- Berühren Sie , um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.


- 1 • Berühren Sie  entweder längere Zeit oder tippen Sie schnell zweimal darauf, um die Feststelltaste zu aktivieren.

- 2 • Berühren Sie , um Zahlen und Symbole einzugeben.


- Berühren Sie , um die Spracheingabefunktion zu nutzen.



- 3 • Berühren und halten Sie , um das Optionsmenü **Eingabeoptionen** zu öffnen.

- Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzufügen.

- 4 • Berühren Sie  und halten Sie diese Option gedrückt, um eine andere Eingabemethode auszuwählen.

- Berühren Sie , um einen Punkt einzugeben.





- 5 • Berühren Sie  und halten Sie die Option gedrückt, um Symbole einzugeben.

- Berühren Sie  , um das Zeichen links vom Cursor zu löschen.
- 6 • Berühren und halten Sie  , um schnell mehrere Zeichen links vom Cursor zu löschen.

Bearbeiten von Text

Erfahren Sie, wie Sie Text auf Ihrem Telefon auswählen, ausschneiden, kopieren und einfügen können.




- **Text auswählen:** Berühren Sie den Text und halten Sie ihn gedrückt, bis die Symbole  eingeblendet werden. Ziehen Sie dann die Symbole  und  , um mehr oder weniger Text auszuwählen. Alternativ können Sie auch **Alles auswählen** berühren, um den gesamten Text im Textfeld auszuwählen.
- **Text kopieren:** Wählen Sie den Text aus und berühren Sie **Kopieren**.
- **Text ausschneiden:** Wählen Sie den Text aus und berühren Sie **Ausschneiden**.
- **Text einfügen:** Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text einfügen wollen. Ziehen Sie das Symbol  , um den Einfügepunkt zu verschieben, und berühren Sie **Einfügen**, um den zuvor kopierten oder ausgeschnittenen Text einzufügen.



Grundlegende Funktionen


Bewegungssteuerung

Mit der Bewegungssteuerung können Sie das Telefon durch einfache Bewegungen steuern. Beispiel: Stummschalten des Telefons oder schnelles Annehmen und Tätigen von Anrufen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Bewegungssteuerung**.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Bewegungssteuerung** eine Option aus. Wählen Sie dann eine Bewegung zu deren Aktivierung aus.
 - **Spiegeln**: Klänge stumm schalten und Vibrationen von eingehenden Anrufen, Alarme und Timer beenden.



- **Aufnehmen**: Nehmen Sie das Telefon in die Hand, um die Klingellautstärke für eingehende Anrufe, Alarme und Timer zu reduzieren.

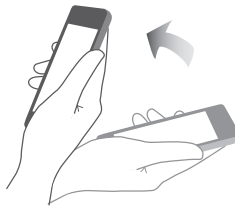


- **Anheben:** Wenn ein Anruf eingeht, heben Sie Ihr Telefon ans Ohr, um zu antworten. Ebenso heben Sie Ihr Telefon im Anruf- oder Kontaktdetail-Bildschirm ans Ohr, um die entsprechende Nummer anzurufen.



- **Schütteln:** Um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen, berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm ein Anwendungssymbol oder Widget längere Zeit, bis das Telefon vibriert. Schütteln Sie dann Ihr Telefon, um Ihre Symbole anzuordnen.





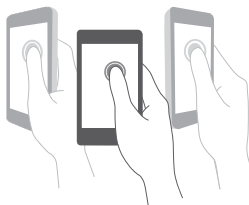






- **Neigen:** Wenn Sie im Bearbeitungsmodus auf dem Startbildschirm ein Symbol oder Widget berühren und halten und Sie das Gerät nach links oder rechts neigen, können Sie es auf den nächsten Bildschirm verschieben.



Schaltfläche Schwebend

Die Schaltfläche Schwebend umfasst eine Fülle hilfreicher Funktionen und Verknüpfungen, mit denen Sie schnell Tools, wie beispielsweise den Kalender, die Kurznachrichtenfunktion (SMS/MMS) und den Editor für Notizen, aufrufen und Funktionen, wie die Rückkehr zum Startbildschirm und die Bereinigung des Speichers, durchführen können.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie unter **Alle** die Option **Schwebende Schaltfläche**, um die Schaltfläche Schwebend zu aktivieren.  wird dann auf allen Bildschirmen mit Ausnahme der Bildschirmsperre und des Benachrichtigungsfeldes eingeblendet.
3. Berühren Sie , um die Schaltfläche Schwebend zu erweitern.
4. Im ausgeklappten Menü können Sie Folgendes tun:
 - Berühren Sie , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder die aktuelle Anwendung zu beenden.
 - Berühren Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
 - Berühren Sie , um das Mehrfachfenster-Menü zu erweitern. Sie können dann schnell den Kalender, die Kurznachrichten-Funktion (SMS/MMS), den Editor für Notizen und den Rechner öffnen und zwischen diesen Anwendungen wechseln, ohne dazu die aktuelle Anwendung schließen zu müssen.
 - Berühren Sie , um den Bildschirm zu sperren.
 - Berühren Sie , um den Telefonspeicher zu bereinigen und die im Hintergrund ausgeführten Anwendungen zu schließen.
 - Berühren Sie , um das Menü einzuklappen.


Einschalten des Handschuhmodus


Im Handschuhmodus können Sie Vorgänge über den Touchscreen ausführen, auch wenn Sie Handschuhe tragen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Handschuh-Modus**, um den Handschuhmodus einzuschalten bzw. auszuschalten.

Sortieren von Anwendungen und Widgets auf dem Startbildschirm

Hinzufügen eines Widgets zum Startbildschirm



1. Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich gedrückt, um das Dialogfeld **Startbildschirm festlegen** anzuzeigen.
2. Berühren Sie **Widgets**.
3. Ziehen Sie ein Widget aus dem unteren Bildschirmbereich auf eine Bildschirm-Miniaturansicht.
4. Berühren Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren.


 Wenn auf dem Startbildschirm nicht genügend Platz verfügbar ist, erstellt Ihr Telefon automatisch rechts vom ursprünglichen Startbildschirm einen neuen und legt das Widget auf dem neuen Startbildschirm ab. Es sind maximal neun Startbildschirme möglich.

Verschieben einer Anwendung oder eines Widgets


Um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen, berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm das Anwendungssymbol oder Widget, bis das Telefon vibriert. Dann können Sie das jeweilige Anwendungssymbol oder Widget an jede geeignete leere Stelle ziehen.

Löschen eines Anwendungssymbols oder eines Widgets

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm das zu löschende Anwendungssymbol oder Widget, bis  angezeigt wird. Ziehen Sie das nicht gewünschte Anwendungssymbol oder Widget zum Löschen auf .

-  Durch das Löschen eines Anwendungssymbols wird die Anwendung deinstalliert. Wenn Sie ein Anwendungssymbol löschen, werden Sie aufgefordert, dies zu bestätigen. Berühren Sie **OK**, um die Anwendung zu deinstallieren. Einige der vorinstallierten Anwendungen können nicht deinstalliert werden.


Organisieren der Startbildschirmsymbole mithilfe von Ordnern

1. Ziehen Sie auf dem Startbildschirm eine Anwendung auf eine andere Anwendung, um einen Ordner zu erstellen, der beide enthält.
2. Berühren Sie den Ordner, um ihn zu öffnen. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Berühren Sie den Namen des Ordners, um ihn umzubenennen.
 - Berühren Sie  und fügen Sie dem Ordner weitere Elemente hinzu.
 - Ziehen Sie ein Symbol aus dem Ordner, um es zu entfernen.

-  Ein Ordner muss mindestens zwei Elemente enthalten,?ansonsten wird er automatisch ausgeblendet.

Verwalten von Startbildschirmen


Hinzufügen eines Startbildschirms


1. Halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich gedrückt, um das Dialogfeld **Startbildschirm festlegen** anzuzeigen.
2. Berühren Sie **Übersicht**.
3. Berühren Sie .

Verschieben eines Startbildschirms

1. Halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich gedrückt, um das Dialogfeld **Startbildschirm festlegen** anzuzeigen.
2. Berühren Sie **Übersicht**.
3. Berühren und halten Sie eine Startbildschirm-Miniaturansicht gedrückt, bis das Telefon vibriert. Ziehen Sie sie dann an eine neue Position.

Löschen eines Startbildschirms


1. Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich gedrückt, um das Dialogfeld **Startbildschirm festlegen** anzuzeigen.
2. Berühren Sie **Übersicht**.
3. Berühren Sie zum Löschen  in der rechten oberen Bildschirmecke.

 Nur leere Startbildschirme können gelöscht werden.

Individuelles Anpassen des Telefons


Ändern des Startbildschirm-Stils

Ihr Telefon unterstützt die Stile Standard- und einfacher Startbildschirm.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Startbildschirmstil**.
3. Wählen Sie **Einfach** oder **Standard**, und berühren Sie **ANWENDEN**.

Ändern des Designs

Ändern des Designs

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Streichen Sie nach links oder rechts, um verschiedene lokale Designs und Online-Designs zu durchsuchen. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Wählen Sie auf der Registerkarte **Lokal** ein Design, und berühren Sie **ANWENDEN**.
 - Wählen Sie auf der Registerkarte **Online** ein Design, und berühren Sie **DOWNLOAD > ANWENDEN**.


Anpassen eines Designs

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Lokal** berühren Sie **ANPASSEN**.
3. Wählen Sie aus der Liste der Designelemente dasjenige Element aus, das Sie ändern möchten.

Ändern des Hintergrundbildes


1. Halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich gedrückt, um das Dialogfeld **Startbildschirm festlegen** anzuzeigen.
2. Berühren Sie **Hintergrund**.
3. Auf dem Bildschirm **Hintergrund** können Sie Folgendes tun:
 - Berühren Sie **Sperrbildschirm**, um das Hintergrundbild festzulegen, das auf der Telefon-Bildschirmsperre angezeigt wird.
 - Berühren Sie **Startbildschirm**, um das Hintergrundbild des Startbildschirms festzulegen.
 - Berühren Sie **Zufällige Änderung**, damit sich das Hintergrundbild des Startbildschirms in voreingestellten Intervallen willkürlich ändert.

Festlegen von Tönen


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Töne**.
3. Berühren Sie **Klingelton** oder **Standard-Benachrichtigungston**, und wählen Sie eine der folgenden Registerkarten:
 - **Klingelton**: Wählen Sie aus der Standardauswahl aus.
 - **Musik**: Wählen Sie aus den Audiodateien, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind.
4. Berühren Sie **ANWENDEN**.

Ändern des Bildschirmsperre-Stils


Face Unlock

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
3. Berühren Sie **Bildschirmsperre > Face Unlock**.


4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung von Face Unlock als Ihre primäre Entsperrmethode abzuschließen.
5. Legen Sie eine sekundäre Entsperrmethode fest für den Fall, dass Ihr Gesicht nicht erkannt wird.

Zum Deaktivieren von Face Unlock berühren Sie  auf dem Startbildschirm. Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**. Verwenden Sie die sekundäre Entsperrmethode, um zum Bildschirm **Sperre auswählen** zu gelangen, und wählen Sie eine andere Entsperrmethode.


Erstellen eines Bildschirmentsperrmusters

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
3. Berühren Sie **Bildschirmsperre** > **Muster**.
4. Verbinden Sie mindestens vier Punkte, um ein Muster zu zeichnen, und zeichnen Sie danach zur Bestätigung das Muster erneut.
5. Legen Sie eine Sicherungs-PIN als Alternative zum Entsperren Ihres Telefons fest, falls Sie Ihr Entsperrmuster vergessen sollten.

Erstellen einer Bildschirmentsperr-PIN


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
3. Berühren Sie **Bildschirmsperre** > **PIN**.
4. Geben Sie mindestens vier Ziffern ein, und wiederholen Sie zur Bestätigung die Eingabe.

Erstellen eines Bildschirmentsperrkennworts

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
3. Berühren Sie **Bildschirmsperre** > **Passwort**.

4. Geben Sie mindestens vier Zeichen ein, und wiederholen Sie zur Bestätigung die Eingabe.



Ändern der Schriftgröße

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Display**.
3. Berühren **Schriftgröße** und wählen Sie eine Schriftgröße aus.

Anrufe



Intelligentes Wählen


Sie können einen Anruf tätigen, indem Sie im Wählenprogramm die Telefonnummer eingeben, oder die intelligente Wählfunktion verwenden, mit der Sie schnell Kontakte finden können, indem Sie Teile ihrer Namen oder Nummern eingeben.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Geben Sie die Initialen oder die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder einen Teil der Telefonnummer des Kontakts ein. Anschließend werden passende Kontakte in Ihrem Telefon und Telefonnummern im Anrufprotokoll in einer Liste angezeigt.
3. Wählen Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
4. Um den Anruf zu beenden, berühren Sie .


Tätigen eines Notrufs

Im Falle eines Notfalls können Sie auch ohne die Verwendung einer SIM-Karte einen Notruf tätigen. Sie müssen sich jedoch dafür in einem Empfangsgebiet befinden.




1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Geben Sie Ihre örtliche Notrufnummer ein, und berühren Sie .



 Notrufe sind abhängig von der Qualität des Telefonnetzes, der Einsatzumgebung, den Richtlinien der Dienstanbieter sowie lokalen Gesetzen und Richtlinien. Verlassen Sie sich für zeitkritische Kommunikation in Notfällen nie ausschließlich auf Ihr Telefon.

Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs

-  Wenn ein Anruf eingeht, können Sie auf die Lautstärketaste drücken, um den Klingelton stumm zu schalten.















- Ziehen Sie  nach rechts, um den Anruf entgegenzunehmen.
- Ziehen Sie  nach links, um den Anruf abzulehnen.
- Ziehen Sie  nach oben, um den Anruf abzuweisen und eine Nachricht an den Anrufer zu senden.

-  Berühren Sie auf dem Wählenprogramm-Bildschirm  > **Anrufeinstellungen** > **Anruf mit SMS abweisen**, um die Nachricht zu bearbeiten, die gesendet werden soll.

Möglichkeiten während eines Gesprächs






-
- 1 Berühren Sie  >  , um den aktuellen Anruf zu halten.
Berühren Sie  erneut, um den Anruf wiederaufzunehmen.
-
- 2 Berühren Sie  >  , um eine Dreierkonferenz zu starten.
Stellen Sie vor der Dreierkonferenz sicher, dass Sie diesen Dienst abonniert haben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.
-
- 3 Berühren Sie  , um das Wählprogramm anzuzeigen.
-
- 4 Berühren Sie  , um die Freisprechfunktion zu nutzen.
-
- 5 Berühren Sie  , um den Anruf zu beenden.
-
- 6 Berühren Sie  , um das Mikrofon stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
-
- 7 Berühren Sie  >  , um eine Notiz zu schreiben.
-

 Um zum Bildschirm für Anrufe zurückzukehren, wischen Sie von der

Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
Berühren Sie anschließend **Aktueller Anruf**.


Annehmen der Anrufe von Dritten





Bevor Sie den Anruf einer Drittperson annehmen, stellen Sie sicher, dass Sie Anklopfen aktiviert haben.

1. Wenn ein Anruf eingeht, während Sie gerade ein anderes Gespräch führen, ziehen Sie  nach rechts, um den neuen Anruf anzunehmen, während der erste in die Warteschlange kommt.
2. Um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln, berühren Sie  > .

Durchführen einer Telefonkonferenz

Das Durchführen einer Telefonkonferenz mit Freunden, Familie und Kollegen ist einfach mit Ihrem Telefon.




 Stellen Sie vor einer Telefonkonferenz sicher, dass Sie diesen Dienst abonniert haben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Nachdem die Verbindung steht, berühren Sie  > , um den zweiten Teilnehmer anzurufen. Der erste Teilnehmer wird in die Warteschleife gestellt.
3. Nachdem die zweite Verbindung steht, berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu starten.
4. Um weitere Personen hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
5. Berühren Sie , um den Anruf zu beenden.



Verwenden der Anrufliste

In die Anrufliste werden Ihre Anrufe sowie Ihre entgegengenommenen und Ihre verpassten Anrufe aufgenommen.

Hinzufügen eines Kontakts aus der Anrufliste


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
 2. Wählen Sie in der Anrufliste die Nummer, die Sie als Kontakt hinzufügen möchten, und berühren Sie .
 3. Berühren Sie **Neuen Kontakt erstellen** oder **Bestehenden Kontakt erweitern**.
-  Sie können die Nummer, die Sie hinzufügen möchten, auch berühren und halten und dann **Neuen Kontakt erstellen** oder **Bestehenden Kontakt erweitern** berühren.

Löschen von Anrufl Datensätzen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Telefon** können Sie Folgendes tun:
 - Berühren und halten Sie Namen oder Rufnummer eines Kontakts. Berühren Sie dann **Eintrag löschen**, um den Anrufeintrag zu löschen.
 - Berühren Sie  > **Anrufprotokoll löschen**, um mehrere Datensätze gleichzeitig zu löschen.



Einschalten des Taschenmodus

Machen Sie sich je Gedanken über verpasste wichtige Anrufe, wenn sich das Telefon in Ihrer Tasche befindet? Hier kann der Taschenmodus helfen. Er steigert allmählich die Klingeltonlautstärke und die Vibrationsintensität eingehender Anrufe.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Anrufen**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Taschenmodus**.

Kontakte



Erstellen eines Kontakts

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie  .
3. Wählen Sie den Speicherort für den Kontakt aus.
4. Geben Sie den Kontaktnamen, die Telefonnummer und andere Informationen ein.
5. Berühren Sie **SPEICHERN**.



Importieren oder Exportieren von Kontakten

Ihr Telefon unterstützt nur Kontaktdateien im .vcf-Format. Dies ist das Standardformat zum Speichern von Kontakten in Dateien. In den .vcf-Dateien können Kontaktnamen, Adressen, Telefonnummern und andere Informationen gespeichert werden.

Importieren von Kontakten von einem Speichergerät

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Aus Speicher importieren**.
3. Wählen Sie eine oder mehrere .vcf-Dateien aus und berühren Sie **OK**.

Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Von SIM-Karte importieren**.
3. Berühren Sie die Kontakte, die Sie importieren wollen. Berühren Sie alternativ **ALLE**, um alle Kontakte auszuwählen. Berühren Sie dann **IMPORT**.

Importieren von Kontakten von einem Bluetooth-Gerät

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Aus anderem Telefon importieren**.
3. Wählen Sie **Unterstützt Bluetooth**, und berühren Sie **WEITER** > **WEITER**. Ihr Mobiltelefon schaltet daraufhin Bluetooth ein und sucht nach anderen in Reichweite befindlichen Bluetooth-Geräten.
4. Berühren Sie das Bluetooth-Gerät, von dem aus Sie Kontakte importieren wollen.



Nachdem die beiden Geräte gekoppelt sind, importiert Ihr Telefon automatisch die .vcf-Datei des anderen Geräts.

Importieren von Kontakten per Wi-Fi Direct

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Über Wi-Fi Direct importieren**. Das Telefon fordert Sie dann auf, WLAN einzuschalten, und sucht nach Wi-Fi Direct-Geräten in Reichweite.
3. Berühren Sie das Wi-Fi Direct-Gerät, von dem aus Sie Kontakte importieren wollen.

Nachdem die beiden Geräte verbunden sind, importiert Ihr Telefon automatisch die .vcf-Datei des anderen Geräts.

Exportieren von Kontakten auf einen Wechseldatenträger

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **In Speicher exportieren**.
3. Berühren Sie **Exportieren**.
4. Wählen Sie aus, von wo aus Sie die Kontakte exportieren wollen. Berühren Sie **OK**.



Zur Anzeige der gerade exportierten .vcf-Datei öffnen Sie **Datei-Manager**. Die Datei wird standardmäßig im Stammverzeichnis des internen Telefonspeichers gespeichert.

Exportieren von Kontakten auf eine SIM-Karte


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Auf SIM-Karte exportieren**.
3. Berühren Sie die Kontakte, die Sie exportieren wollen. Berühren Sie alternativ **ALLE**, um alle Kontakte auszuwählen. Berühren Sie dann **EXPORTIEREN**.
4. Berühren Sie im eingeblendeten Dialogfeld **OK**.

Kopieren von Kontakten



Sie können Kontakte von einer SIM-Karte auf Ihr Telefon kopieren und umgekehrt.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Kontakte kopieren**, und wählen Sie, wohin Sie die Kontakte kopieren wollen.
3. Berühren Sie die Kontakte, die Sie kopieren möchten, oder berühren Sie alternativ **ALLE**, um alle Kontakte auszuwählen.
4. Berühren Sie **KOPIEREN** und wählen Sie, wo Sie die Kontakte einfügen wollen.

Suchen nach einem Kontakt



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Geben Sie den Kontaktnamen oder die Anfangsbuchstaben ein. Während der Eingabe werden passende Kontakte angezeigt.

Zusammenführen von Kontakten


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Doppelte Kontakte zusammenführen**.
3. Berühren Sie die Kontakte, die Sie zusammenführen wollen. Berühren Sie alternativ **ALLE**, um alle Kontakte, die zusammengeführt werden können, auszuwählen. Berühren Sie dann **ZUSAM..**

 Es können nur doppelte Kontakte, die in Ihrem Telefonspeicher gespeichert sind, zusammengeführt werden.



Erstellen einer Kontaktgruppe

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Favoriten** berühren Sie  > **Gruppe erstellen**.
3. Geben Sie der Kontaktgruppe einen Namen.
4. Berühren Sie **Mitglieder hinzufügen**.
5. Berühren Sie die Kontakte, die Sie zur Gruppe hinzufügen möchten, oder berühren Sie **ALLE**, um alle Kontakte auszuwählen. Berühren Sie dann **HINZUFÜG..**
6. Berühren Sie **SPEICHERN**.

Senden von Nachrichten oder E-Mails an eine Kontaktgruppe





1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren und halten Sie unter **Favoriten** die Kontaktgruppe, der Sie eine Nachricht oder ein E-Mail senden wollen. Wählen Sie dann **Nachricht senden** oder **Mail senden** aus dem angezeigten Optionsmenü aus.



Sie können die Kontaktgruppe auch öffnen. Berühren Sie , um eine Nachricht zu senden, oder , um eine E-Mail zu senden.






SMS/MMS


Versenden einer SMS/MMS


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  in der Liste der Nachrichtenthemen.
3. Berühren Sie das Empfänger-Textfeld, und geben Sie den Namen des Kontakts oder die Telefonnummer ein. Während der Eingabe werden passende Kontakte angezeigt. Wählen Sie einen Kontakt.
-  Berühren Sie , um weitere Kontakte auszuwählen.
4. Schreiben Sie eine Nachricht.
5. Berühren Sie **Senden**.

Versenden einer Multimedia-Nachricht

Für die Datennutzung können Gebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  in der Liste der Nachrichtenthemen.
3. Berühren Sie das Empfänger-Textfeld, und geben Sie den Namen des Kontakts oder die Telefonnummer ein. Während der Eingabe werden passende Kontakte angezeigt. Wählen Sie einen Kontakt.
-  Berühren Sie , um weitere Kontakte auszuwählen.
4. Berühren Sie  > **Betreff hinzufügen**, und geben Sie den Betreff der Nachricht ein.
5. Schreiben Sie eine Nachricht.

6. Berühren Sie , um den Anhangtyp auszuwählen, und hängen Sie die Datei an.



 Um mehrere Dateien an eine Nachricht anzuhängen, berühren Sie **Diashow**. Sie können **Dia entfernen** berühren, um die aktuelle Diashow zu löschen.

7. Berühren Sie **Senden**.

Beantworten einer Nachricht


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie in der Liste der Nachrichtenthemen einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
3. Schreiben Sie eine Nachricht.
4. Berühren Sie **Senden**.


Suchen nach einer Nachricht

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie in der Liste der Nachrichtenthemen  > **Suchen**.
3. Geben Sie die Nachricht, den Namen des Kontakts oder einen Teil davon ein. Ihr Telefon zeigt anschließend passende Ergebnisse an.



Verwalten von Nachrichten

Kopieren von Nachrichten auf eine SIM-Karte

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie in der Liste der Nachrichtenthemen einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
3. Berühren und halten Sie die Nachricht, die Sie kopieren möchten. Berühren Sie dann **Auf die SIM-Karte kopieren**.

-  Wenn Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Nachrichten nicht gelöscht.


Weiterleiten einer Nachricht



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie in der Liste der Nachrichtenthemen einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
3. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Berühren und halten Sie die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten. Berühren Sie dann **Weiterleiten**.
 - Berühren Sie  > **Weiterleiten**, um mehrere Nachrichten weiterzuleiten.
4. Berühren Sie das Empfänger-Textfeld, und geben Sie den Namen des Kontakts oder die Telefonnummer ein.

-  Berühren Sie , um weitere Kontakte auszuwählen.


5. Berühren Sie **Senden**.


Löschen einer Nachricht

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie in der Liste der Nachrichtenthemen einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
3. Berühren und halten Sie die Nachricht, die Sie löschen möchten. Berühren Sie dann **Löschen**.

-  Berühren Sie  > **Löschen**, um mehrere Nachrichten gleichzeitig zu löschen.


Löschen einer Diskussion

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Sie haben in der Liste der Nachrichtenthemen folgende Möglichkeiten:

- Berühren und halten Sie die Diskussion, die Sie löschen möchten.
Berühren Sie dann **Unterhaltung löschen**.
- Berühren Sie  > **Löschen**, um mehrere Diskussionen gleichzeitig zu löschen.

Browser



Navigieren durch Webseiten

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Geben Sie die Webseiten-Adresse in das Adressfeld ein. Ihr Telefon zeigt während der Eingabe passende Webseiten an.
3. Berühren Sie die Webseite, die Sie besuchen wollen.



Verwalten von Lesezeichen

Mit Lesezeichen behalten Sie den Überblick über Ihre Lieblings-Webseiten. Sie können Ihre Lesezeichen kategorisieren, indem Sie sie in verschiedenen Ordnern ablegen.



Hinzufügen eines Lesezeichens

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Auf dem Bildschirm **Browser** öffnen Sie die Webseite, die Sie als Lesezeichen hinzufügen möchten.
3. Berühren Sie  > **Als Lesezeichen speichern**.
4. Benennen Sie das Lesezeichen, und berühren Sie **OK**.



Aufrufen eines Lesezeichens

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Lesezeichen** und anschließend die Registerkarte **Lesezeichen**.
3. Berühren Sie unter **Lokal** ein Lesezeichen.

Bearbeiten eines Lesezeichens



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Lesezeichen** und anschließend die Registerkarte **Lesezeichen**.
3. Berühren und halten Sie das Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie dann **Lesezeichen bearbeiten**.
4. Benennen Sie das Lesezeichen um, ändern Sie die Adresse der Website oder bearbeiten Sie die Kontodaten. Berühren Sie dann **OK**.

Festlegen der Startseite

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Startseite festlegen**.
3. Wählen Sie im angezeigten Optionsmenü die Webseite, die Sie als Startseite festlegen möchten.

Löschen des Browserverlaufs


Zum besseren Schutz Ihrer Privatsphäre sollten Sie den Browserverlauf von Zeit zu Zeit löschen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Datenschutz & Sicherheit**.
3. Berühren Sie **Verlauf löschen** und dann **OK**.



E-Mail

Hinzufügen eines POP3- oder IMAP-E-Mail-Kontos

Bestimmte Parameter müssen festgelegt sein, wenn Sie ein POP3- oder IMAP-E-Mail-Konto hinzufügen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem E-Mail-Dienstanbieter.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Sonstiges**
3. Geben Sie Ihre **E-Mail-Adresse** und Ihr **Passwort** ein, und berühren Sie **Weiter**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das E-Mail-Konto zu konfigurieren. Das System stellt dann automatisch eine Verbindung mit dem Server her und überprüft die Servereinstellungen.


Wenn das E-Mail-Konto eingerichtet ist, wird der Bildschirm **Posteingang** angezeigt.

 Um weitere E-Mail-Konten hinzuzufügen, berühren Sie  **> Einstellungen > Konto hinzufügen** auf dem Bildschirm **Posteingang**.

Hinzufügen eines Exchange-Kontos

Exchange ist ein von Microsoft entwickeltes E-Mail-System für die unternehmensinterne Korrespondenz. Einige E-Mail-Anbieter bieten auch Exchange-Konten für Einzelpersonen und Familien an.







Möglicherweise müssen Sie sich an Ihren E-Mail-Dienstanbieter wenden, um bestimmte Parameter zu konfigurieren.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Exchange**.




3. Geben Sie Ihre **E-Mail-Adresse**, **Domänenname**, **Nutzername** und **Passwort** ein. Berühren Sie anschließend **Weiter**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Exchange-Konto zu konfigurieren. Das System stellt dann automatisch eine Verbindung mit dem Server her und überprüft die Servereinstellungen.






Wenn Ihr Exchange-Konto eingerichtet ist, wird der Bildschirm **Posteingang** angezeigt.

Versenden einer E-Mail

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
 2. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** das Symbol , um ein E-Mail-Konto auszuwählen.
 3. Berühren Sie .
 4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.
-  Zum Versenden der E-Mail an mehrere Empfänger berühren Sie **+ Cc/Bcc**. Trennen Sie verschiedene E-Mail-Adressen mit Semikola (;).
5. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und verfassen Sie Ihre Nachricht.
Berühren Sie , um Anhänge hochzuladen.
 6. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie , um die E-Mail zu senden.

Abrufen Ihrer E-Mails

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** das Symbol , um ein E-Mail-Konto auszuwählen.
3. Berühren Sie die E-Mail, die Sie lesen möchten.
4. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Berühren Sie , um sie zu löschen.

- Berühren Sie , um die E-Mail zu beantworten.
 - Berühren Sie , um allen zu antworten.
 - Berühren Sie , um sie weiterzuleiten.
 - Streichen Sie nach links, um zurück zur vorherigen E-Mail zu wechseln, oder nach rechts, um zur nächsten E-Mail zu wechseln.
-  Der Abruf von E-Mails kann abhängig von den Netzwerkbedingungen etwas verzögert sein. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** das Symbol  > **Aktualisieren**, um den Posteingang zu aktualisieren.





Multimedia


Kamera


Ihr Telefon unterstützt eine Vielzahl von Erfassungsszenarien, wie Landschaft, Porträt und Dynamisch. Darüber hinaus unterstützt es auch die Erfassungsmodi Smart, Beauty, Panorama, Audiosteuerung und Serienbilder.


Aufnahmebildschirm





- 1 Berühren Sie , um in den Videomodus zu wechseln.
- 2
 - Berühren Sie , um in den Fotomodus zu wechseln.
 - Berühren und halten Sie , um Serienbilder aufzunehmen, und lassen Sie den Finger los, um die Aufnahme zu beenden.
- 3 Berühren Sie die Übersicht, um Ihre Fotos und Videos anzuzeigen.
- 4
 - Berühren Sie ein Element auf dem Bildsucher, damit die Kamera den Fokus darauf einstellt.
 - Ziehen Sie zum Vergrößern zwei Finger zusammen oder zum Verkleinern auseinander.
- 5 Berühren Sie , um einen Aufnahmemodus auszuwählen.

-
- 6 Berühren Sie , um den Blitzmodus einzustellen.



 - 7 Berühren Sie , um zwischen der Kamera auf der Vorder- und Rückseite umzuschalten.



 - 8 Berühren Sie  für weitere Optionen.


Aufnehmen eines Fotos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Erfassen Sie das Motiv, das Sie aufnehmen möchten. Erlauben Sie ein automatisches Fokussieren Ihrer Kamera oder berühren Sie den Bildschirm, damit die Kamera sich scharf stellt. Wenn die Kamera fokussiert ist, wird der Rahmen in der Mitte des Bildsuchers grün.
3. Berühren Sie .

Aufnehmen eines Videos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Erfassen Sie das Motiv, das Sie aufnehmen möchten.
3. Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
4. Berühren Sie während der Aufnahme ein Objekt oder einen Bereich, um die Aufnahme darauf zu fokussieren.

 Berühren Sie , um die Aufnahme zu unterbrechen.

5. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.



Ultra-Schnappschuss

Sie können schnell ein Foto aufnehmen, ohne erst den Bildschirm entsperren zu müssen.







1. Richten Sie Ihre Kamera auf das Motiv aus, das Sie aufnehmen möchten, wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist.
2. Drücken Sie zweimal zügig hintereinander die Taste zum Verringern der Lautstärke, um schnell ein Foto aufzunehmen.

Daueraufnahme

Mithilfe der Daueraufnahmen können Sie eine Reihe von dynamischen Bildern aufnehmen und sich die Besten von ihnen aussuchen.




1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Erfassen Sie das Motiv, das Sie aufnehmen möchten.
3. Berühren und halten Sie , Die Kamera kann bis zu 20 Fotos in schneller Folge aufnehmen. Sie können die Aufnahme jederzeit beenden, indem Sie die Taste loslassen.


Aufnehmen eines Panoramafotos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
 2. Berühren Sie  > , um zum Panoramamodus zu wechseln.
 3. Erfassen Sie das Motiv, das Sie aufnehmen möchten.
 4. Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
 5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, und bewegen Sie das Telefon langsam, um mehrere Fotos aufzunehmen.
-  Bewegen Sie Ihr Telefon nicht zu schnell. Bei zu schneller Bewegung oder wenn Sie die Grenzen der Panoramaansicht überschreiten, wird der Bildsucher rot, was bedeutet, dass die Szene nicht aufgenommen wurde.
6. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden. Die Kamera fügt die Fotos automatisch zusammen, um ein großes Panoramafoto zu erstellen.

Aufnehmen eines Fotos im Beauty-Modus





Möchten Sie auf hochwertigen Fotos toll aussehen? Aktivieren Sie den Verschönern-Modus, um beeindruckende Fotos aufzunehmen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > , um in den Verschönern-Modus zu wechseln.
3. Ziehen Sie den Schieberegler, um den Beauty-Grad einzustellen.

4. Erfassen Sie das Motiv, das Sie aufnehmen möchten. Die Kamera identifiziert ein Gesicht und stellt den Fokus darauf ein.
5. Berühren Sie .





Aufnehmen eines Audiofotos


Sie können einen kurzen Audio-Clip aufnehmen, nachdem Sie ein Foto geschossen haben.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > , um in den Audiofotomodus zu wechseln.
3. Erfassen Sie das Motiv, das Sie aufnehmen möchten.
4. Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen. Das Telefon nimmt dann einige Sekunden lang einen Audioclip auf. Erfassen Sie Ihre Kommentare zu dem Foto, das Sie gerade aufgenommen haben.




Verwenden von HDR

Die HDR (High Dynamic Range)-Bildgebungstechnologie verbessert die Details in den hellsten und dunkelsten Bereichen von Fotos, um diesen so ein lebensechtes Aussehen zu verleihen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > , um in den HDR-Modus zu wechseln.
3. Erfassen Sie das Motiv, das Sie aufnehmen möchten.
4. Berühren Sie .

 Die vordere Kamera unterstützt kein HDR.





Mithilfe der Audiosteuerung fotografieren

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > , um in den Audiosteuerungsmodus zu wechseln.



3. Erfassen Sie das Motiv, das Sie aufnehmen möchten. Ihr Telefon wird ein Foto aufnehmen, wenn die Umgebungsgeräusche eine bestimmte Lautstärke (Dezibel) erreicht haben.

Aufnehmen eines Fotos mit Wasserzeichen



Sie können dem Foto als Wasserzeichen Uhrzeit, Standort, Wetter und andere Informationen hinzufügen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > , um in den Wasserzeichenmodus zu wechseln.
3. Streichen Sie unten im Bildschirm nach links oder rechts, um ein Wasserzeichen auszuwählen.
4. Ziehen Sie das Wasserzeichen, um seine Position anzupassen.
5. Erfassen Sie das Motiv, das Sie aufnehmen möchten.
6. Berühren Sie .

Einstellen der Kameraauflösung

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie im Bildsucher das Symbol  > **Kamera** oder **Video**.
3. Berühren Sie **Bildgröße** oder **Videoqualität**.
4. Wählen Sie eine Auflösung für Fotos und Videos.


Festlegen des Speicherorts für Fotos


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie im Bildsucher das Symbol  > **Sonstiges** > **Bevorzugter Speicherort**.
3. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Berühren Sie **SD-Karte**, um die Fotos oder Videos auf einer microSD-Karte zu speichern.

- Berühren Sie **Interner Speicher**, um die Fotos oder Videos im internen Speicher abzulegen.



Galerie

Betrachten von Fotos und Videos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie ein Album.
3. Berühren Sie ein Foto oder Video, um es als Vollbild anzuzeigen.




 Beim Betrachten eines Fotos ziehen Sie zum Verkleinern zwei Finger zusammen oder zum Vergrößern auseinander.

Wiedergabe einer Diashow



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie ein Album.
3. Berühren Sie  > **Diashow**, um eine Diashow der Fotos im Album wiederzugeben.
4. Um die Diashow zu beenden, berühren Sie den Bildschirm.

Bearbeiten eines Fotos



Sie können die Helligkeit, die Sättigung, das Format uvm. einstellen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie das Foto, das bearbeitet werden soll.
3. Berühren Sie  > **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie eine Fotobearbeitungsmethode.
5. Wählen Sie einen Spezialeffekt, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto zu bearbeiten.
6. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie , um die Änderungen zu speichern.

Drehen eines Fotos



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie das Foto, das gedreht werden soll.
3. Berühren Sie  > **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen**.

Löschen eines Fotos



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie in der Fotoliste .
3. Wählen Sie das Foto aus, das Sie löschen möchten, und berühren Sie **LÖSCHEN**.
4. Berühren Sie **Löschen**.

Teilen eines Fotos oder Videos

Möchten Sie Ihre besten Aufnahmen oder einen lustigen Trick Ihres Hundes mit anderen teilen? Teilen Sie einfach die Fotos und Videos per E-Mail, Bluetooth und auf vielen anderen Wegen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie ein Album.
3. Berühren Sie , und wählen Sie im angezeigten Optionsmenü eine Freigabemethode.
4. Berühren Sie das Foto oder das Video, das Sie weitergeben möchten.
5. Berühren Sie **TEILEN**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto oder Video zu teilen.

Festlegen eines Fotos als Hintergrundbild


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Wählen Sie das Foto, das Sie als Hintergrundbild festlegen möchten.
3. Berühren Sie  > **Festlegen als**.

4. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Berühren Sie **Bildschirmhintergrund sperren**, ziehen Sie zum Skalieren die Gitterrahmen und berühren Sie **OK**, um das Foto als Bildschirmsperre-Hintergrundbild festzulegen.
- Berühren Sie **Startbildschirm-Hintergrund**, ziehen Sie zum Skalieren die Gitterrahmen und berühren Sie **HINTERGRUND WÄHLEN**, um das Foto als Startbildschirm-Hintergrundbild festzulegen.

Musik

Musik hören

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.
3. Berühren Sie den Titel, den Sie wiedergeben möchten.
4. Berühren Sie den Musiktitel, der derzeit wiedergegeben wird, um zur Hauptwiedergabe-Bedienoberfläche zu gelangen.



-
- 1 Bewegen Sie den Finger von links nach rechts, um zwischen Albumcover und Songtext umzuschalten.


 - 2 Berühren Sie ★, um einen Titel zu Ihren **Favoriten** hinzuzufügen.



 - 3 Berühren Sie ⇌, um zwischen verschiedenen Wiedergabemodi umzuschalten (aktuellen Titel wiederholen, Wiedergabeliste wiederholen, Zufallswiedergabe und Wiedergabe in Reihenfolge).

 - 4
 - Berühren Sie ► zur Wiedergabe, und berühren Sie || zum Pausieren.
 - Berühren Sie ◀◀, um zum vorherigen Titel zurückzukehren.
 - Berühren Sie ▶▶, um zum nächsten Titel zu wechseln.


 - 5 Ziehen Sie den Schieberegler, um die Wiedergabe zu steuern.

 - 6 Berühren Sie ⋮, um das Optionsmenü anzuzeigen, von dem aus Sie weitere Bedienschritte ausführen können.

 - 7 Berühren Sie , um DTS-Audio zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.


 Wenn gerade ein Titel abgespielt wird, berühren Sie , um den Wiedergabe-Bildschirm zu beenden, ohne den Titel zu stoppen. Um zum Bildschirm für die Musikwiedergabe zurückzukehren, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren den Titel, der gerade wiedergegeben wird.

Erstellen einer Wiedergabeliste

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Playlists** > **Neue Playlist**.
3. Berühren Sie das Textfeld, um der Wiedergabeliste einen Namen zu geben. Berühren Sie dann **Speichern**.


4. Berühren Sie im eingeblendeten Dialogfeld **OK**.
5. Wählen Sie die Titel aus, die Sie hinzufügen wollen.
6. Berühren Sie **HINZUFÜGEN**.

Wiedergeben einer Wiedergabeliste

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Playlists**.
3. Berühren Sie die Wiedergabeliste, die Sie wiedergeben möchten, längere Zeit. Berühren Sie dann **Abspielen**.

Festlegen eines Musiktitels als Klingelton


Möchten Sie Ihr Lieblingslied hören, wenn Sie einen Anruf erhalten? Legen Sie es einfach als Ihren Klingelton fest.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.
3. Berühren und halten Sie den Musiktitel, den Sie als Klingelton festlegen möchten, und berühren Sie **Als Telefonklingelton verwenden**.

Internetverbindung

Mobile Datenverbindungen



Einschalten Ihres Mobilfunknetzes

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Mobilfunknetze**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten aktiviert**.

 Wenn Sie keinen Zugriff auf das Internet benötigen, schalten Sie Ihr Mobilfunknetz aus, um Akkuleistung zu sparen und die Datennutzung zu reduzieren.

Erstellen eines APN


Der Parameter APN (Access Point Name, Name des Zugangspunkts) wird vom Telefon zur Herstellung einer Verbindung mit einem mobilen Netzwerk oder zum Versenden von Multimedia-Nachrichten benötigt. Er wird üblicherweise nach dem Einlegen einer SIM-Karte in Ihr Telefon festgelegt. Wenn Ihr Telefon nicht mithilfe des automatisch festgelegten APN eine Verbindung zu einem mobilen Netzwerk herstellen kann, fordern Sie die entsprechenden Parameter bei Ihrem Dienstanbieter an und erstellen Sie manuell einen neuen APN.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Mobilfunknetze**.
3. Berühren Sie **Zugangspunkte**.
4. Berühren Sie  > **Neuer APN**.
5. Geben Sie den APN und andere Parameter ein.
6. Berühren Sie **SPEICHERN**.

WLAN-Netzwerke


Ihr Telefon kann eine Verbindung zu WLAN-Netzwerken herstellen. Einige öffentliche Orte, wie z. B. Flughäfen und Bibliotheken, stellen eventuell ebenfalls WLAN-Netzwerke zur Verfügung. Durch die Nutzung der WLAN-Netzwerke bestimmter Internetdienstbetreiber können Gebühren anfallen. Überprüfen Sie unbedingt die Gebührenrichtlinien des jeweiligen Netzbetreibers, bevor Sie einen öffentlichen WLAN-Hotspot nutzen.


Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie unter **Alle** den WLAN-Schalter, um WLAN einzuschalten.
3. Berühren Sie **WLAN**. Ihr Telefon sucht anschließend nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und zeigt vorhandene an.
4. Wählen Sie anschließend das WLAN-Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
 - Wenn es sich um ein offenes (unverschlüsseltes) Netzwerk handelt, wird die Verbindung direkt hergestellt.
 - Wenn das WLAN-Netzwerk verschlüsselt ist, geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und berühren Sie **Verbinden**.

Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk über WPS

Mit WPS (Wi-Fi Protected Setup) können Sie schnell und einfach eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen. Drücken Sie einfach die WPS-Taste oder geben Sie die PIN ein, um Ihr Telefon mit einem WPS-fähigen WLAN-Router zu verbinden.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie unter **Alle** den WLAN-Schalter, um WLAN einzuschalten.
3. Berühren Sie **WLAN**.



4. Berühren Sie  > **WPS-Push-Taste**, und drücken Sie die WPS-Taste am WLAN-Router.

 Zum Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk per WPS PIN berühren Sie  > **Eingabe WPS-PIN**.

Freigeben der Datenverbindung Ihres Telefons

WLAN-Hotspot

Ihr Telefon kann über seine mobile Datenverbindung auch als WLAN-Hotspot für andere Geräte fungieren.

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
 2. Unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** berühren Sie **Mehr...**
 3. Berühren Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.
 4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**, um den WLAN-Hotspot zu aktivieren.
 5. Berühren Sie **WLAN-Hotspot-Einstellungen** > **WLAN-Hotspot konfigurieren**.
 6. Legen Sie den Namen, den Verschlüsselungsmodus und das Kennwort des WLAN-Hotspots fest.
-  Für eine verbesserte Sicherheit wird empfohlen, dass Sie WPA2PSK als Verschlüsselung festlegen.
7. Berühren Sie **Speichern**.



Suchen Sie auf dem anderen zu verwendenden Gerät nach dem WLAN-Netzwerk Ihres Telefons, und stellen Sie eine Verbindung zu ihm her.

Daten teilen

Bluetooth

Ihr Telefon ist Bluetooth-fähig, sodass Sie für eine drahtlose Datenübertragung eine Verbindung zu anderen Bluetooth-fähigen Geräten herstellen können. Wenn Sie Bluetooth verwenden, darf der Abstand zu anderen Bluetooth-Geräten nicht größer als 10 Meter sein.



Aktivieren bzw. Deaktivieren von Bluetooth

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm ?  .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Bluetooth**, um Bluetooth ein- bzw. auszuschalten.
Nachdem Bluetooth aktiviert wurde, wird  in der Statusleiste angezeigt.

 Schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie die Funktion nicht benötigen, um die Batterie zu schonen.

Umbenennen Ihres Telefons


Aktivieren Sie Bluetooth, bevor Sie Ihr Telefon umbenennen. Standardmäßig entspricht der Name Ihres Telefons dem Modell. Sie können den Namen in einen persönlicheren und leichter zu findenden Namen ändern.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Bluetooth**.
3. Berühren Sie  > **Telefon umbenennen**.
4. Benennen Sie Ihr Telefon um, und berühren Sie **Umbenennen**.

Suchen nach und Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten

Aktivieren Sie Bluetooth vor dem Koppeln Ihres Telefons mit einem anderen Gerät. Der Name Ihres Telefons wird angezeigt. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Telefonnamen, um Ihr Telefon so zu konfigurieren, dass es für andere Bluetooth-Geräte erkennbar ist.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Bluetooth**. Ihr Mobiltelefon sucht dann nach anderen in Reichweite befindlichen Bluetooth-Geräten.
3. Berühren Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte ein Gerät, und befolgen Sie zum Koppeln mit diesem Gerät die Anweisungen am Bildschirm.

Zum Trennen der Verbindung zu einem gekoppelten Bluetooth-Gerät berühren Sie unter **PAIRING-GERÄTE** die Option  > **Verbindung beenden**.

 Wenn Sie keine Bluetooth-Verbindung zu einem anderen Gerät herstellen können, ist das Gerät möglicherweise nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

Freigeben einer Datei über Bluetooth

Um Daten mit anderen Bluetooth-Gerät auszutauschen, aktivieren Sie auf beiden Geräten Bluetooth und koppeln Sie die Geräte miteinander.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren und halten Sie die Datei, die Sie versenden möchten. Berühren Sie dann **Weitergeben** > **Bluetooth**.
3. Wählen Sie ein Gerät aus.

Empfangen einer Datei über Bluetooth


Wenn Ihr Telefon eine Dateiübertragungsanfrage erhält, wird das Dialogfeld **Dateiübertragung** angezeigt. Berühren Sie **Annehmen**, um die Datei zu empfangen. Sie können das Benachrichtigungsfeld öffnen, um den Dateiempfangsprozess zu verfolgen.

Standardmäßig werden empfangene Dateien im Ordner **bluetooth** des **Datei-Manager** abgespeichert.


Wi-Fi Direct

Mit Wi-Fi Direct können zwei Geräte für Datenübertragungen ohne die Verwendung eines Access Points miteinander verbunden werden.

Verbinden von zwei Geräten über Wi-Fi Direct

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **WLAN**, um WLAN zu aktivieren.
3. Berühren Sie in der WLAN-Netzwerkliste **Wi-Fi Direct**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.
4. Wählen Sie ein Gerät aus.

Versenden einer Datei über Wi-Fi Direct

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren und halten Sie die Datei, die Sie versenden möchten. Berühren Sie dann **Weitergeben**.
3. Berühren Sie **WLAN Direkt**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.
4. Wählen Sie ein Gerät aus.

Empfangen einer Datei über Wi-Fi Direct

Wenn eine Datei über Wi-Fi Direct eingeht, beginnt Ihr Telefon automatisch mit dem Empfang. Sie können das Benachrichtigungsfeld öffnen, um den Dateiempfangsprozess zu verfolgen.

Standardmäßig werden empfangene Dateien im Ordner **WLAN Direkt** des **Datei-Manager** gespeichert.

Verbinden des Telefons mit einem Computer

MTP-Modus

Im MTP-Modus können Sie Multimedia-Dateien, wie Fotos, Musiktitel und Videos, zwischen Ihrem Telefon und dem Computer übertragen. Dazu ist der Windows Media Player ab Version 11 erforderlich.

1. Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Auf dem Bildschirm **USB-Verbindungsmethoden** berühren Sie **Geräte-Datei-Manager (MTP)**. Der Treiber wird anschließend automatisch auf dem Computer installiert.

3. Nachdem der Treiber installiert ist, öffnen Sie das neue Laufwerk und beginnen mit der Übertragung der Mediendateien zwischen Ihrem Telefon und dem Computer. Multimedia-Inhalte auf Ihrem Telefon können nur mit dem Windows Media Player angezeigt werden.

HiSuite-Modus

HiSuite ist eine von Huawei entwickelte Anwendung zur Dateiübertragung, mit der Sie Daten zwischen Ihrem Telefon und einem Computer sichern, synchronisieren und übertragen können.

1. Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Auf dem Bildschirm **USB-Verbindungsmethoden** berühren Sie **PC Suite (HiSuite)**. Der Telefontreiber wird anschließend automatisch auf dem Computer installiert.
3. Rufen Sie das neue Laufwerk auf dem Computer auf. Doppelklicken Sie auf **HiSuiteDownloader.exe**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Installation von HiSuite. Dann können Sie die Daten Ihres Telefons im eingblendeten HiSuite-Fenster verwalten.

USB-Massenspeichermodus


Wenn eine microSD-Karte in Ihr Telefon eingesetzt wird, können Sie Ihr Telefon als USB-Massenspeicher verwenden und Dateien zwischen Ihrer microSD-Karte und einem Computer übertragen.

1. Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Auf dem Bildschirm **USB-Verbindungsmethoden** berühren Sie **USB-Massenspeicher**. Der Telefontreiber wird anschließend automatisch auf dem Computer installiert.
3. Nachdem der Treiber installiert wurde, identifiziert der Computer Ihr Telefon als USB-Massenspeicher. Rufen Sie das neue Laufwerk auf, um die Dateien auf Ihrer microSD-Karte einzusehen.


Verbinden Ihres Telefons mit einem USB-Wechseldatenträger




Sie können Ihr Telefon über ein USB-OTG-Kabel direkt mit einem USB-Speichergerät verbinden, um Daten zu übertragen. Zu den kompatiblen USB-Speichergeräten gehören USB-Massenspeicher, Kartenlesegeräte und Telefone mit eingelegter microSD-Karte.

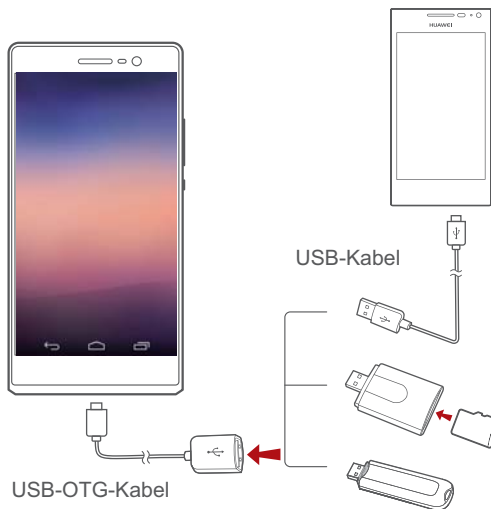- i** Für den Kauf eines USB-OTG-Kabels wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Huawei-Fachhändler oder den Fachhändler, der Ihnen das Gerät verkauft hat.





Um Ihr Telefon mit einem anderen Telefon zu verbinden, müssen Sie sich erst vergewissern, dass in diesem Telefon eine microSD-Karte eingesetzt ist. Zum Einrichten einer Verbindung und Auslesen der auf der microSD-Karte gespeicherten Daten gehen Sie wie folgt vor:

1. Verwenden Sie ein USB-OTG-Kabel und ein USB-Kabel zum Verbinden der zwei Telefone.
2. Aktivieren Sie den USB-Massenspeichermodus auf dem Telefon, von dem Sie die Daten auslesen möchten.
3. Berühren Sie auf Ihrem Telefon  > **Lokal** > **USB**



4. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie  auf Ihrem Telefon. Unter **Alle** berühren Sie **Speicher > USB-Speicher trennen**.
-  Um Ihr Telefon mit anderen Arten von USB-Speichergeräten zu verbinden, verwenden Sie ein USB-OTG-Kabel, und berühren Sie  > **Lokal > USB** auf Ihrem Telefon.

Dateimanager




Erstellen eines Ordners

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Lokal** berühren Sie **Interner Speicher** oder **SD-Karte**.
3. Berühren Sie  > **Neuer Ordner**.
4. Benennen Sie den Ordner, und berühren Sie **Speichern**.

Suchen nach einer Datei



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Lokal** berühren Sie **Interner Speicher** oder **SD-Karte**.
3. Berühren Sie  > **Suchen**.
4. Geben Sie einen Teil oder den ganzen Dateinamen ein. Während der Eingabe werden passende Suchergebnisse angezeigt.

Kopieren, Ausschneiden und Einfügen einer Datei

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Lokal** berühren Sie **Interner Speicher** oder **SD-Karte**.
3. Berühren Sie  oder .
4. Berühren Sie die Datei, die Sie kopieren oder ausschneiden möchten, und berühren Sie **KOPIEREN** oder **AUSSCHNEIDEN**.
5. Wählen Sie die Stelle aus, an der Sie die Datei einfügen möchten, und berühren Sie **EINFÜGEN**.


Komprimieren und dekomprimieren einer Datei

Sie können Dateien in das Zip-Format komprimieren, um Speicherplatz zu sparen. Ebenso können Sie Zip- und Rar-Dateien dekomprimieren.



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm, .
2. Unter **Lokal**, berühren Sie **Interner Speicher** oder **SD-Karte**.
3. Berühren Sie  > **Komprimieren**.
4. Wählen Sie die Dateien oder die Ordner aus, die komprimiert werden sollen, und berühren Sie **KOMPRIMIEREN**.
5. Wählen Sie für die komprimierte Datei einen Speicherpfad aus, geben Sie einen Namen für die Datei ein und berühren Sie **OK**.

Um eine Datei zu dekomprimieren, berühren Sie die Datei und halten Sie sie gedrückt. Wählen Sie anschließend **Extrahieren** aus dem eingeblendeten Menü „Optionen“ aus.

Umbenennen einer Datei


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Lokal** berühren Sie **Interner Speicher** oder **SD-Karte**.
3. Berühren und halten Sie die Datei, die Sie übertragen möchten. Berühren Sie dann **Umbenennen**.
4. Benennen Sie die Datei um, und berühren Sie **OK**.

Löschen einer Datei



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Lokal** berühren Sie **Interner Speicher** oder **SD-Karte**.
3. Berühren Sie .

4. Wählen Sie die Datei aus, die Sie löschen möchten, und berühren Sie **LÖSCHEN**.
5. Berühren Sie **OK**.

Erstellen einer Verknüpfung für eine Datei oder einen Ordner

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Lokal** berühren Sie **Interner Speicher** oder **SD-Karte**.
3. Berühren und halten Sie die Datei oder den Ordner, für die bzw. den Sie eine Verknüpfung erstellen möchten, und wählen Sie **Shortcuts auf dem Desktop** im eingeblendeten Optionsmenü.

Überprüfen des Speicherstatus

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Lokal** berühren Sie  > **Speicher**.
3. Kontrollieren Sie auf dem Bildschirm **Speicher** den Gesamtspeicherplatz und den verfügbaren Speicherplatz des internen Speichers oder der microSD-Karte Ihres Telefons.


Verwalten von Anwendungen


Herunterladen von Anwendungen


Es steht Ihnen eine große Auswahl an Anwendungen aus einer Vielzahl von Quellen zur Verfügung. Sie können Folgendes tun:

- Anwendungen aus dem Play Store von Google herunterladen.
- Über den Browser auf Ihrem Telefon Anwendungen von Webseiten herunterladen.
- Anwendungen mithilfe eines Computers herunterladen und die Anwendungen auf das Telefon kopieren.
- Das Telefon mit einem Computer verbinden und Anwendungen mithilfe von HiSuite oder anderen Drittanbieter-Anwendungen herunterladen.

Installieren einer Anwendung


 Play Store sollte Ihre primäre Download-Quelle sein. Anwendungen, die von anderen Quellen heruntergeladen wurden, sind möglicherweise schädlich für oder inkompatibel mit Ihrem Telefon.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Kategorien** berühren Sie **Apps**.
3. Berühren Sie in der Anwendungsliste die Anwendung, die Sie installieren möchten, und befolgen Sie zur Installation die Bildschirmanweisungen.



 Folgen Sie während der Installation den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Berechtigungen der Anwendung zum Schutz Ihres Telefons und Ihrer Privatsphäre festzulegen.


Anzeigen von Anwendungen

Sie können die Größen einsehen und auf die Berechtigungen für die auf Ihrem Telefon installierten Anwendungen zugreifen. Darüber hinaus können Sie die laufenden Anwendungen einsehen und den Betriebsstatus des Systems überprüfen.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Apps verwalten**.
3. Wählen Sie einen Anwendungstyp aus: Heruntergeladen, Ausgeführt oder Alle.
4. Berühren Sie eine Anwendung, um ihre Details anzuzeigen. Für weitere Informationen streichen Sie nach oben oder unten.

Freigeben einer Anwendung

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm längere Zeit das Anwendungssymbol, das Sie löschen möchten, bis oben auf dem Bildschirm  angezeigt wird.
2. Ziehen Sie die Anwendung auf .
3. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld eine Freigabemethode, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Anwendung freizugeben.

 Systemanwendungen können nicht freigegeben werden.

Deinstallieren einer Anwendung

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Apps verwalten**.
3. Streichen Sie nach **ALLE**, und wählen Sie die Anwendung aus, die Sie deinstallieren möchten.
4. Berühren Sie **Deinstallieren** > **OK**.



Einige der vorinstallierten Anwendungen können nicht deinstalliert werden.

Bereinigen des Anwendungscache

Sie können den Anwendungscache bereinigen, um Telefonspeicherplatz freizugeben.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Apps verwalten**.
3. Streichen Sie nach **Alle**, und berühren Sie **Cache löschen**.

Telefonmanager

Optimierung des Systems

Telefonüberprüfung


Mithilfe der Telefonüberprüfung können Sie eine vollständige Überprüfung des Betriebsstatus Ihres Telefons durchführen und schnell das System optimieren.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren Sie **Suchen** oder **Zum Scannen berühren**.


Nachdem die Überprüfung abgeschlossen ist, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Papierkorb-Dateien zu löschen, das System zu optimieren und potenzielle Bedrohungen für Ihr Telefon zu entfernen.



Telefonbeschleuniger

Wenn Sie bei Ihrem Telefon Probleme mit einer langsamen Übertragung haben, verwenden möglicherweise zu viele Anwendungen zu viel Speicherplatz. Optimieren Sie Ihr System mit dem Telefonbeschleuniger.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren Sie **Telefonbeschleuniger**.
3. Wählen Sie die nicht gewünschten Anwendungen, und berühren Sie **SCHLIESSEN**.


Speicherbereiniger

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren Sie **Speicherbereiniger**.
3. Berühren Sie **Intelligenter Scan**, und bereinigen Sie den Telefonspeicher gemäß den Ergebnissen der Überprüfung.


-  Auf dem Bildschirm **Speicherbereiniger** berühren Sie , damit Ihr Telefon jeden Tag den Cache-Speicher leert, jeden Monat die Miniaturansichten bereinigt und Sie informiert, wenn Ihr Speicherplatz gering ist.

Energieverwaltung

Einstellen des Stromsparmodus




1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Energiesparen**.
3. Auf dem Bildschirm **Energiesparen** können Sie Folgendes tun:
 - Berühren Sie **Normal**, um den normalen Modus zu aktivieren.
 - Berühren Sie **Intelligent**, um den intelligenten Modus zu aktivieren, in dem Ihr Telefon Energie spart, während Sie dennoch weiterhin alle Telefonfunktionen vollständig nutzen können.
 - Berühren Sie **Ultra**, um den Ultrastromsparmodus zu aktivieren. Lediglich Wählprogramm, SMS/MMS und Kontakte können in diesem Modus verwendet werden.

Optimierung des Energiesparplans

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Energiesparen**.
3. Berühren Sie **Stromüberwachung**, und optimieren Sie den Energieplan manuell gemäß den Ergebnissen der Überprüfung.


Belästigungsfilter

Belästigungsfilter

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
 2. Berühren Sie **Belästigungsfilter**.
 3. Auf dem Bildschirm **Belästigungsfilter** können Sie Folgendes tun:
 - Berühren Sie **Anrufe** oder **Nachrichten**, um die blockierten Anrufe und Nachrichten anzuzeigen.
 - Berühren Sie **Schw.List.** > **KONTAKTE HINZUFÜGEN**, um der schwarzen Liste eine Nummer hinzuzufügen.
-  Auf dem Bildschirm **Belästigungsfilter** berühren Sie , um den Belästigungsfilter und Überwachungserinnerungen ein- bzw. auszuschalten.


Benachrichtigungsmanager

Einige Anwendungen „pushen“ möglicherweise alle möglichen Benachrichtigungen auf Ihr Telefon. Mit dem Benachrichtigungsmanager können Sie Beschränkungsregeln für Benachrichtigungen festlegen, damit Sie keine unnötigen Informationen empfangen.



1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Streichen Sie nach links, und berühren Sie **Benachrichtigungs-manager**.
3. Auf dem Bildschirm **Benachrichtigungs-manager** können Sie Folgendes tun:
 - Berühren Sie **Regeln**, um Anwendungen anzuzeigen, die evtl. Benachrichtigungen an das Benachrichtigungsfenster senden, und legen Sie Push-Rechte für Ihre Anwendungen fest.
 - Berühren Sie **Protokoll**, um blockierte Benachrichtigungen anzuzeigen.

Sicherung, Wiederherstellung und Aktualisierung

Sichern von Daten im lokalen Speicher



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Ihre Sicherung verschlüsseln** oder heben Sie dessen Auswahl auf. Nachdem die Sicherungsdatei verschlüsselt wurde, müssen Sie für den Zugriff das Passwort eingeben.
3. Berühren Sie **Neue Sicherung**.
4. Wählen Sie die Daten aus, die Sie sichern möchten. Befolgen Sie zum Sichern die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Standardmäßig werden Sicherungsdateien im Ordner **HuaweiBackup** im **Datei-Manager** gespeichert.


-  Verschlüsselte Sicherungsdateien können nur von **Datensicherung** ab Version 3.2.26 wiederhergestellt werden. Um zu überprüfen, welche Version Sie haben, öffnen Sie **Datensicherung**, und berühren Sie  > **Einstellungen** > **Info**.

Sichern von Daten auf einem USB- Wechseldatenträger


Verbinden Sie den USB-Wechseldatenträger über ein USB-OTG-Kabel mit Ihrem Telefon. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon den USB-Wechseldatenträger erkennen kann.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Berühren Sie  > **Sichern auf externem USB-Speicher**.

3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Ihre Sicherung verschlüsseln** oder heben Sie dessen Auswahl auf.
4. Berühren Sie **Neue Sicherung**.
5. Wählen Sie die Daten aus, die Sie sichern möchten. Befolgen Sie zum Sichern die Anweisungen am Bildschirm.



 Nähere Angaben zur Verbindung Ihres Telefons mit einem USB-Wechseldatenträger finden Sie in ["Verbinden Ihres Telefons mit einem USB-Wechseldatenträger"](#).

Wiederherstellen von Daten aus dem lokalen Speicher


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Wählen Sie die Sicherungsdatei, die Sie wiederherstellen möchten. Sie können die Sicherungszeit der Datei als Referenz verwenden.
3. Wenn die Sicherungsdatei verschlüsselt wurde, geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und berühren Sie **OK**.
4. Wählen Sie die Daten aus, die Sie wiederherstellen möchten, und berühren Sie **WIEDERHERSTELLEN**.

Wiederherstellen von Daten von einem USB-Wechseldatenträger


Verbinden Sie den USB-Wechseldatenträger über ein USB-OTG-Kabel mit Ihrem Telefon. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon den USB-Wechseldatenträger erkennen kann.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Berühren Sie  > **Sichern auf externem USB-Speicher**.
3. Wählen Sie die Sicherungsdatei, die Sie wiederherstellen möchten. Sie können die Sicherungszeit der Datei als Referenz verwenden.

4. Wenn die Sicherungsdatei verschlüsselt wurde, geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und berühren Sie **OK**.
5. Wählen Sie die Daten aus, die Sie wiederherstellen möchten, und berühren Sie **WIEDERHERSTELLEN**.

 Nähere Angaben zur Verbindung Ihres Telefons mit einem USB-Wechseldatenträger finden Sie in ["Verbinden Ihres Telefons mit einem USB-Wechseldatenträger"](#).

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

 Durch die Wiederherstellung der Werkseinstellungen auf Ihrem Mobiltelefon werden all Ihre persönlichen Daten aus dem Telefonspeicher gelöscht, einschließlich der Daten zu Ihren Konten, Ihren System- und Anwendungseinstellungen und den heruntergeladenen Anwendungen. Sichern Sie wichtige Daten auf Ihrem Telefon, bevor Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Sichern & zurücksetzen**.
3. Berühren Sie **Auf Werkszustand zurück > Zurücksetzen > Zurücksetzen**. Die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt, und das Telefon wird neu gestartet.

Online-Aktualisierung

Gelegentlich sind neue Aktualisierungen für Ihr Telefon online verfügbar. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Aktualisierungen verfügbar sind. Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass Ihr Telefon über ausreichend Speicherplatz für das Update-Paket verfügt.



- Durch Verwendung von nicht-autorisierter Drittanbieter-Software zum Aktualisieren Ihres Telefons können Schäden am Telefon entstehen oder Ihre persönlichen Daten gefährdet werden. Es wird empfohlen, Updates über die Online-Aktualisierungsfunktion des Telefons durchzuführen oder offizielle Aktualisierungspakete von der offiziellen Huawei-Website herunterzuladen.
- Ihre gesamten Daten können bei einer Systemaktualisierung gelöscht werden. Es wird empfohlen, dass Sie wichtige Daten vor der Aktualisierung des Telefons sichern.

Für eine manuelle Aktualisierung berühren Sie auf dem Startbildschirm ? 



> **Updates** > **Systemaktualisierungen** > **Online-Update**, um nach Aktualisierungen zu suchen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon online zu aktualisieren.

Werkzeuge


Kalender

Der Kalender ist Ihr persönlicher Assistent, der Ihnen beim Verwalten, Organisieren und Einhalten aller wichtigen Termine hilft. Wenn Sie die Geburtstagsdaten für Ihre Kontakte gespeichert haben, erstellt der Kalender automatisch Geburtstagserinnerungen.



Anlegen eines Termins

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie .
3. Geben Sie die Termindetails ein, wie beispielsweise Name, Uhrzeit, Ort des Termins und Häufigkeit der Wiederholung.
4. Berühren Sie **SPEICHERN**.

Anzeigen von Terminen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie die Registerkarten oben im Bildschirm, um zwischen der Ansicht für Jahr, Monat, Woche, Tag und Agenda zu wechseln. In der Terminübersicht werden alle Termine angezeigt.





Freigeben eines Termins

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Wählen Sie den Termin aus, den Sie freigeben wollen.
3. Berühren Sie , um den Termin über Bluetooth, E-Mail oder andere Methoden freizugeben.




Uhr

Mit der Uhr können Sie die unterschiedlichen Zeiten auf der ganzen Welt anzeigen, die Stoppuhr nutzen oder den Wecker verwenden, um die Zeit im Auge zu behalten oder eine Weckzeit festzulegen, zu der Sie am Morgen geweckt werden möchten.

Alarm


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Wecker** können Sie Folgendes tun:
 - Einen Alarm hinzufügen: Berühren Sie , und legen Sie die Weckzeit, den Klingelton, wie oft der Alarm wiederholt werden soll und mehr fest. Berühren Sie dann **FERTIG**.
 - Einen Alarm ein- bzw. ausschalten Berühren Sie den Umschalter rechts neben einem Alarm, um ihn ein- bzw. auszuschalten.
 - Alarmeinstellungen konfigurieren: Berühren Sie , und legen Sie die Schlummerzeit fest. Stellen Sie ein, ob der Wecker im Lautlosmodus klingelt und welche Funktion die Lautstärketasten haben, wenn sie gedrückt werden.
 - Einen Alarm löschen: Berühren Sie , wählen Sie den Alarm aus, den Sie löschen wollen, und berühren Sie **LÖSCHEN**.

Weltuhr





1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Weltuhr** können Sie Folgendes tun:
 - Eine Stadt hinzufügen: Berühren Sie , geben Sie den Namen einer Stadt ein oder wählen Sie eine Stadt aus der Städteliste aus, und berühren Sie die Stadt, die Sie hinzufügen möchten.
 - Stellen Sie Ihre Zeitzone ein. Berühren Sie , um Ihre Heimat-Zeitzone sowie Systemdatum und -uhrzeit einzustellen.

- Eine Stadt löschen: Berühren Sie  , wählen Sie die Stadt aus, die Sie löschen wollen, und berühren Sie **ENTFERN..**

Stoppuhr


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
 2. Berühren Sie auf der Registerkarte **Stoppuhr** die Option **Starten**, um mit der Zeitzählung zu beginnen.
 3. Berühren Sie **Runde**, um mehrere Zeiten zu erfassen.
 4. Berühren Sie **Stoppen**, um die Stoppuhr anzuhalten.
- Berühren Sie **Zurücksetzen**, um alle erfassten Daten der Stoppuhr zu löschen.

Timer

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
 2. Drehen Sie auf der Registerkarte **Timer** die Wählscheibe, um die Timer-Dauer festzulegen. Berühren Sie alternativ eine Option, um schnell eine Dauer festzulegen.
-  Berühren Sie  , um einen Ton für den Timer festzulegen.
3. Berühren Sie abschließend **Starten**, um den Timer zu starten.
 4. Wenn der Timer endet, gibt das Telefon einen Ton wieder und beginnt mit der zeitlichen Erfassung der Verlängerung. Berühren Sie **Schließen**, um den Ton zu stoppen und den Timer zurückzusetzen.
-  Wenn der Timer ausgeführt wird, berühren Sie zum Zurücksetzen **Zurücksetzen**.




Wetter

Das Wetter bietet Ihnen die neuesten Wetterinformationen für jede Stadt auf der ganzen Welt. Sie können Wetterinformationen mit Ihrer Familie und mit Ihren Freunden teilen.

-  Vor der Verwendung von **Wetter** schalten Sie GPS und die Datendienste Ihres Telefons ein.




Hinzufügen einer Stadt



Fügen Sie Städte hinzu, um deren Echtzeit-Wetterinformationen abzurufen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Berühren Sie  > .
3. Geben Sie einen Namen für die Stadt ein. Anschließend werden passende Städte angezeigt.
4. Wählen Sie die Stadt aus, die Sie hinzufügen wollen.

-  Sie können neben der aktuellen Stadt bis zu neun Städte hinzufügen.

Festlegen der Standardstadt

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie das Symbol  rechts neben der Stadt, die Sie als Standardstadt festlegen wollen.



-  Um die Städte neu anzuordnen, berühren Sie in der Städteliste  > **Städte neu anordnen**.




Löschen einer Stadt

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Berühren Sie  > .

3. Wählen Sie die Stadt aus, die Sie löschen wollen, und berühren Sie **LÖSCHEN**.



Aktualisieren des Wetters

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Streichen Sie nach links oder rechts, um die Stadt zu finden, deren Wetter Sie aktualisieren möchten.
3. Berühren Sie , um die Wetterinformationen zu aktualisieren.

 Sie können auch einen automatischen Aktualisierungsmodus für **Wetter** einstellen. Berühren Sie  >  > **Einstellungen**, wählen Sie **Auto-Update** aus, und legen Sie das Aktualisierungsintervall unter **Aktualisierungsintervall** fest. Ihr Telefon aktualisiert anschließend das Wetter in den von Ihnen festgelegten Intervallen.

Freigeben von Wetterinformationen

Sie können mit Ihrem Telefon Wetterinformationen als SMS versenden, um Ihre Familie und Freunde an Wetteränderungen zu erinnern.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Wischen Sie nach links oder rechts, um die Stadt zu finden, deren Wetter Sie anderen mitteilen wollen.
3. Berühren Sie , um den Messaging-Bildschirm aufzurufen.
4. Berühren Sie das Empfänger-Textfeld, und geben Sie den Namen des Kontakts oder die Telefonnummer ein. Während der Eingabe werden passende Kontakte angezeigt. Berühren Sie diese Option, um einen Kontakt auszuwählen.

 Berühren Sie , um weitere Kontakte auszuwählen.

5. Berühren Sie **Senden**, um die Wetterinformationen zu versenden.


Telefoneinstellungen

Ein- bzw. Ausschalten des Flugmodus





Der Signalempfang bzw. die Signalübertragung Ihres Telefons kann zu Störungen der Flugsysteme in Flugzeugen führen. Schalten Sie das Telefon aus oder wechseln Sie in den Flugmodus, wie bei Flügen gefordert. Im Flugmodus sind die Drahtlosfunktionen Ihres Telefons deaktiviert, Sie können jedoch jederzeit Musik wiedergeben oder Spiele spielen.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den **Flugmodus** ein- bzw. auszuschalten:

- Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste, und berühren Sie dann **Flugmodus**.
- Berühren Sie auf dem Startbildschirm  . Unter **Alle** berühren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird  in der Statusleiste angezeigt.


Einstellen der Bildschirmhelligkeit

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
 2. Unter **Alle** berühren Sie **Display**.
 3. Berühren Sie **Helligkeit**.
 4. Ziehen Sie den Schieberegler nach links bzw. rechts, um die Helligkeit des Bildschirms einzustellen.
-  Sie können auch von der Statusleiste aus nach unten wischen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und die Bildschirmhelligkeit über die Shortcut-Schaltfläche anzupassen.

Ändern der Ton-Einstellungen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Töne**.
3. Auf dem Bildschirm **Töne** können Sie Folgendes tun:
 - Berühren Sie **Lautstärke**, und ziehen Sie die Schieberegler, um die Lautstärke von Musiktiteln, Klingeltönen, Benachrichtigungstönen, Alarmen, Anrufen und anderen akustischen Signalen einzustellen
 - Berühren Sie **Lautlos-Modus**, um den Lautlosmodus ein- bzw. auszuschalten.
 - Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Auch im Lautlos-Modus vibrieren**, um festzulegen, ob das Telefon im Lautlosmodus vibrieren soll.
 - Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beim Klingeln vibrieren**, um festzulegen, ob das Telefon vibrieren soll, wenn ein Anruf eingeht.
 - Berühren Sie **Klingelton**, um einen Klingelton auszuwählen.
 - Berühren Sie **Standard-Benachrichtigungston**, um einen Benachrichtigungston festzulegen.
 - Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option **DTS-Modus**, um DTS-Audio ein- bzw. auszuschalten.
 - Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen unter **SYSTEM**, um den Benachrichtigungston oder die Vibration zu aktivieren bzw. deaktivieren, wenn Sie den Bildschirm berühren oder sperren, einen Screenshot aufnehmen, eine Nummer wählen und vieles mehr.



Ändern der Display-Einstellungen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Display**.
3. Auf dem Bildschirm **Display** können Sie Folgendes tun:


- Berühren Sie **Helligkeit**, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.
- Berühren Sie **Farbtemperatur**, um die Farbtemperatur des Bildschirms einzustellen. Um die Farbtemperatur manuell einzustellen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standard**.
- Berühren Sie **Hintergrund**, um den Sperrbildschirm- und Startbildschirm-Hintergrund festzulegen.
- Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Display autom. drehen**, um die automatische Drehfunktion des Bildschirms zu aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, ändert sich die Ausrichtung des Bildschirms automatisch entsprechend der Art, wie Sie das Telefon bei bestimmten Aktionen (wie z. B. beim Durchsuchen einer Webseite, Anzeigen eines Bildes oder Schreiben einer Nachricht) halten.
- Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Intel.Hintergrundbeleuchtung**, um die Verbesserung der Lesbarkeit zu aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, passt Ihr Telefon die Helligkeit anhand des Umgebungslichts an und hilft Ihnen dabei, bei hellem Licht besser zu lesen.
- Berühren Sie **Ruhezustand**, um einen Zeitraum für das Bildschirm-Timeout festzulegen. Ist Ihr Telefon für die angegebene Zeit im Ruhezustand, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, um Akkuleistung zu sparen.
- Berühren Sie **Daydream**, um den Bildschirmschoner zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Bildschirmschoner automatisch ausgeführt, während Ihr Telefon geladen wird.
- Berühren Sie **Schriftgröße**, um die Anzeigschriftgröße zu ändern.
- Berühren Sie **Schriftart-Stil**, um den Anzeigschriftartstil zu ändern.
- Berühren Sie **Benachrichtigungslicht**, um die Blinkanzeige zu aktivieren bzw. deaktivieren, wenn Sie Benachrichtigungen erhalten.

Aktivieren bzw. Deaktivieren des Modus „Bitte nicht stören“

Um zu vermeiden, dass sie gestört werden, wenn Sie sich auf wichtige geschäftliche Dinge konzentrieren müssen, schalten Sie den Modus „Bitte nicht stören“ ein. Im Modus „Bitte nicht stören“ klingelt Ihr Telefon nur, wenn Sie Anrufe von zugelassenen Kontakten erhalten. Andere Anrufe werden abgelehnt, und SMS- sowie andere Benachrichtigungstöne werden stummgeschaltet.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Bitte nicht stören**.
3. Auf dem Bildschirm **Bitte nicht stören** können Sie Folgendes tun:
 - Berühren Sie **Aktivier.**, um den Modus „Bitte nicht stören“ zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Wenn der Modus „Bitte nicht stören“ aktiviert ist, wird  in der Statusleiste angezeigt.
 - Berühren Sie **Geplant**, um die Dauer, während der der Modus „Bitte nicht stören“ aktiviert ist, festzulegen.
 - Berühren Sie **Zugelassene Kontakte**, um Kontakte hinzuzufügen, deren Anrufe Sie auch im Modus „Bitte nicht stören“ empfangen möchten.
 - Berühren Sie **Anrufe wiederholen**, um die Anrufwiederholfunktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Nachdem die Anrufwiederholfunktion aktiviert wurde, wird ein zweiter Anruf von derselben Nummer, der innerhalb von 3 Minuten erfolgt, nicht stummgeschaltet.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Datum & Uhrzeit**.
3. Auf dem Bildschirm **Datum & Uhrzeit** können Sie Folgendes tun:

- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Autom. Datum/Uhrzeit** und **Automatische Zeitzone**, um das Netzwerkdatum bzw. die Netzwerkzeit zu verwenden.
- Heben Sie die Auswahl der Kontrollkästchen **Autom. Datum/Uhrzeit** und **Automatische Zeitzone** auf, um Datum, Uhrzeit und Zeitzone manuell festzulegen.
- Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **24-Stunden-Format**, um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format zu wechseln.
- Berühren Sie **Datumsformat**, um auszuwählen, wie das Datum angezeigt werden soll.


Ändern der Systemsprache

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Sprache & Eingabe**.
3. Berühren Sie **Sprache**.
4. Wählen Sie eine Sprache aus.

Festlegen der PIN Ihrer SIM-Karte

Im Lieferumfang Ihrer SIM-Karte ist eine persönliche Identifizierungsnummer (PIN) enthalten, um Ihre Telefondaten besser zu schützen. Wenn Sie die SIM-Kartensperre aktivieren, müssen Sie die PIN bei jedem Einschalten Ihres Telefons eingeben.

Stellen Sie vor der Durchführung folgender Aktionen sicher, dass Sie die PIN für Ihre SIM-Karte von Ihrem Netzanbieter erhalten haben.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
3. Berühren Sie **SIM-Sperre einrichten**.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**.


5. Geben Sie Ihre PIN ein, und berühren Sie **OK**.
6. Berühren Sie **PIN ändern**, um die PIN zu ändern.



Die SIM-Karte gestattet nur eine begrenzte Anzahl aufeinanderfolgender PIN-Eingabeversuche, wenn eine falsche PIN eingegeben wurde. Ist dieses Limit erreicht, müssen Sie einen PIN-Entsperrschlüssel (PIN Unblocking Key, PUK) eingeben, den Sie bei Ihrem Dienstanbieter erhalten. Die Anzahl der aufeinanderfolgenden Falscheingaben der PUK ist ebenfalls begrenzt. Ist dieses Limit erreicht, wird Ihre SIM-Karte dauerhaft deaktiviert. Nähere Angaben zu diesen Limits erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

Bedienungshilfen

Sie können die Bedienungshilfen, wie Vergrößerungsgesten und großen Text, aktivieren bzw. deaktivieren.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle** berühren Sie **Eingabehilfen**.

Rechtliche Hinweise


Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. („Huawei“) nicht gestattet.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei und/oder anderer Lizenzgeber enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

Marken und Genehmigungen



und  sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ ist eine Marke von Google Inc.

LTE ist eine Marke von ETSI.

Die Wortmarke *Bluetooth*® und die Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und Huawei Technologies Co., Ltd. verwendet sie unter Lizenz.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software sowie den Kapazitäten und Einstellungen

des lokalen Netzes abhängig und können daher von den lokalen Netzbetreibern bzw. Netzanbietern deaktiviert oder eingeschränkt werden.

Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit denen für das von Ihnen erworbene Produkt oder das Zubehör geltenden Beschreibungen übereinstimmen.

Huawei behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

Hinweis zu Software von Drittherstellern

Huawei ist nicht Eigentümer des Urheberrechts an Software und Anwendungen von Drittherstellern, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind. Deshalb übernimmt Huawei keinerlei Garantie für diese Software und Anwendungen von Drittherstellern. Huawei bietet keinen Support für Kunden, die diese Software und Anwendungen von Drittherstellern nutzen, und übernimmt auch keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Funktionen dieser Software und Anwendungen von Drittherstellern.

Die über Software und Anwendungen von Drittherstellern bereitgestellten Dienste können jederzeit unterbrochen oder beendet werden und Huawei garantiert nicht die Verfügbarkeit von Inhalten oder Diensten. Die von Drittanbietern über das Netz oder über Übertragungsmittel zur Verfügung gestellten Inhalte und Leistungen liegen außerhalb der Kontrolle von Huawei. Es wird hiermit ausdrücklich darauf verwiesen, dass Huawei soweit gesetzlich zulässig keine Entschädigung oder Haftung für von Drittanbietern angebotene Dienste bzw. die Unterbrechung oder Beendigung von Inhalten oder Diensten von Drittanbietern übernimmt.

Huawei haftet nicht für Gesetzlichkeit, Qualität oder andere Aspekte von auf diesem Produkt installierter Software oder für in irgendeiner Form hoch- oder heruntergeladene Drittherstellerwerke, wie etwa Texte, Bilder, Videos oder Software usw. Kunden tragen das Risiko für jegliche Auswirkungen, etwa der mangelnden Kompatibilität zwischen der Software und diesem Produkt, die sich aus der Installation von Software oder dem Hoch- oder Herunterladen von Drittherstellerwerken ergeben.

Dieses Produkt basiert auf der quelloffenen Android™-Plattform. Huawei hat erforderliche Änderungen an dieser Plattform vorgenommen. Deshalb unterstützt dieses Produkt möglicherweise nicht alle Funktionen, die vom standardmäßigen Android-Betriebssystem unterstützt werden, oder ist mit Software von Drittanbietern möglicherweise inkompatibel. Huawei bietet keine Gewährleistung oder Zusicherung in Bezug auf die Kompatibilität und schließt ausdrücklich jegliche Haftung in diesem Zusammenhang aus.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIE FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK.

HUAWEI HAFTET SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG NICHT FÜR SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINNAHMEN, DATEN, GOODWILL ODER ANTIZIPIERTE EINSPARUNGEN.

DIE MAXIMALE HAFTUNG VON HUAWEI, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS ERGIBT, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DEN DER KUNDE FÜR DEN ERWERB DIESES PRODUKTS GEZAHLT HAT. FÜR DIE HAFTUNG BEI KÖRPERVERLETZUNGEN GILT DIESE EINSCHRÄNKUNG NUR SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG.

Import- und Exportbestimmungen

Die Kunden müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -vorschriften einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr des in dieser Anleitung genannten Produkts verantwortlich, einschließlich der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

Datenschutzrichtlinie

Damit Sie besser verstehen, wie wir Ihre persönlichen Daten schützen, lesen Sie bitte die Datenschutzrichtlinie unter <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Index

A

Ablehnen eines Anrufs	28
Abrufen Ihrer E-Mails	44
Abweisen eines Anrufs und Senden einer Nachricht an den Anrufer	28
Akku-Kontrollleuchte	4
Aktivieren des Modus „Bitte nicht stören“	86
Aktivieren von Bluetooth	59
Aktualisieren des Wetters	82
Ändern der Display-Einstellungen	84
Ändern der Schriftgröße	26
Ändern der Systemsprache	87
Ändern der Ton-Einstellungen	84
Ändern des Designs	23
Ändern des Hintergrundbildes	24
Android-Eingabemethode	14
Anlegen eines Termins	78
Annehmen der Anrufe von Dritten	30
Annehmen eines Anrufs	28
Anpassen eines Designs	23
Anwenden eines Spezialeffekts	51
Anzeigen kürzlich verwendeter Anwendungen	12
Anzeigen von Anwendungen	69
Aufnehmen eines Audiofotos	49
Aufnehmen eines Fotos	47
Aufnehmen eines Fotos im Beauty-Modus	48
Aufnehmen eines Fotos mit Wasserzeichen	50
Aufnehmen eines Screenshots	10
Aufnehmen eines Videos	47
Aufrufen eines Lesezeichens	41
Ausschalten	5
Ausschalten des Flugmodus	83
Ausschneiden einer Datei	65
Ausschneiden von Text	15
Auswählen einer Eingabemethode	12
Auswählen von Text	15

B

Beantworten einer Nachricht	38
Bearbeiten eines Lesezeichens	42
Bearbeiten von Text	15
Bedienungshilfen	88

Benachrichtigungsmanager	73
Bereinigen des Anwendungscache	70
Betrachten von Fotos und Videos	51
Bewegungssteuerung	17
Bildschirm automatisch drehen	10
Bluetooth	59

C

Copyright	89
-----------	----

D

Datenschutzrichtlinie	92
Daueraufnahme	48
Deaktivieren des Modus „Bitte nicht stören“	86
Deaktivieren von Bluetooth	59
Deinstallieren einer Anwendung	69
Dekomprimieren einer Datei	66
Drehen eines Fotos	52
Durchführen einer Telefonkonferenz	30

E

Ein- bzw. Ausschalten eines Alarms	79
Einfügen von Text	15
Einschalten	5
Einschalten des Flugmodus	83
Einschalten des Handschuhmodus	20
Einschalten des Taschenmodus	31
Einstellen der Bildschirmhelligkeit	83
Einstellen des Stromsparmodus	72
Einstellen von Datum und Uhrzeit	86
Empfangen einer Datei über Bluetooth	60
Empfangen einer Datei über Wi-Fi Direct	61
Energieverwaltung	72
Entsperren des Bildschirms	7
Erstellen einer Kontaktgruppe	35
Erstellen einer Verknüpfung für eine Datei oder einen Ordner	67
Erstellen einer Wiedergabeliste	54
Erstellen eines Bildschirmsperrkennworts	25
Erstellen eines Bildschirmsperrmusters	25
Erstellen eines Kontakts	32
Erstellen eines Ordners	65
Exportbestimmungen	91
Exportieren von Kontakten auf eine SIM-Karte	34
Exportieren von Kontakten auf einen Wechseldatenträger	33

F

Face Unlock	24
Festlegen der Bildschirmsperrmethode	6
Festlegen der Klingel- und Benachrichtigungstöne	24
Festlegen der PIN Ihrer SIM-Karte	87
Festlegen der Standardstadt	81
Festlegen der Startseite	42
Festlegen der Zeitzone	79
Festlegen eines Fotos als Hintergrundbild	52
Festlegen eines Musiktittels als Klingelton	55
Freigeben einer Anwendung	69
Freigeben einer Datei über Bluetooth	60
Freigeben eines Termins	78
Freigeben von Wetterinformationen	82

G

Geburtstagserinnerung	78
Genehmigungen	89

H

Haftungsausschluss	91
Herausfiltern von belästigenden Anrufen	73
Herausfiltern von belästigenden Nachrichten	73
Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk über WPS	57
Herunterladen von Anwendungen	68
Hinweis	89
Hinweis zu Software von Drittherstellern	90
Hinzufügen einer Stadt	79, 81
Hinzufügen eines Alarms	79
Hinzufügen eines Exchange-Kontos	43
Hinzufügen eines Lesezeichens	41
Hinzufügen eines POP3- oder IMAP-E-Mail-Kontos	43
Hinzufügen eines Startbildschirms	21
Hinzufügen eines Widgets zum Startbildschirm	20
HiSuite-Modus	62

I

Ihr Startbildschirm	8
Ihr Telefon auf einen Blick	2
Importbestimmungen	91
Importieren von Kontakten per Wi-Fi Direct	33
Importieren von Kontakten von einem Bluetooth-Gerät	33
Importieren von Kontakten von einem Speichergerät	32
Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte	32
Installieren einer Anwendung	68

Intelligentes Wählen	27
----------------------	----

K

Kalender	78
Komprimieren einer Datei	66
Konfigurieren von Alarmeinstellungen	79
Kopieren einer Datei	65
Kopieren von Kontakten	34
Kopieren von Nachrichten auf eine SIM-Karte	38
Kopieren von Text	15
Koppeln mit einem anderen Bluetooth-Gerät	60

L

Laden des Akkus	3
Laden des Akkus mit dem mitgelieferten Netzteil	3
Laden des Akkus über einen Computer	3
Löschen des Browserverlaufs	42
Löschen einer Datei	66
Löschen einer Diskussion	39
Löschen einer Nachricht	39
Löschen einer Stadt	80, 81
Löschen eines Alarms	79
Löschen eines Anwendungssymbols oder eines Widgets	21
Löschen eines Fotos	52
Löschen eines Startbildschirms	22

M

Marken	89
Möglichkeiten während eines Gesprächs	29
MTP-Modus	61
Musik hören	53

N

Navigationsleiste	3
Navigieren durch Webseiten	41
Neustarten Ihres Telefons	5

O

Online-Aktualisierung	77
Organisieren der Startbildschirmsymbole mithilfe von Ordnern	21

S

Schaltfläche Schwebend	19
Senden von E-Mails an eine Kontaktgruppe	35
Senden von Nachrichten an eine Kontaktgruppe	35

Sichern von Daten auf einem USB-Wechseldatenträger	74
Sichern von Daten im lokalen Speicher	74
Speicherbereiniger	71
Sperren des Bildschirms	6
Starten von Anwendungen und Umschalten zwischen ihnen	12
Statussymbole	10
Stoppuhr	80
Suchen nach einem Kontakt	34
Suchen nach einer Datei	65
Suchen nach einer Nachricht	38

T

Tätigen eines Notrufs	27
Teilen eines Fotos oder Videos	52
Telefonbeschleuniger	71
Telefonspeicherplatz freigeben	71
Telefonüberprüfung	71
Timer	80

U

Überprüfung des Stromverbrauchs	72
Umbenennen einer Datei	66
Umbenennen Ihres Telefons	59
USB-Massenspeichermodus	62

V

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk	57
Verbinden von zwei Geräten über Wi-Fi Direct	61
Verschieben einer Anwendung oder eines Widgets	20
Verschieben eines Startbildschirms	22
Versenden einer Datei über Wi-Fi Direct	61
Versenden einer E-Mail	44
Versenden einer Multimedia-Nachricht	37
Versenden einer SMS/MMS	37
Verwalten von Benachrichtigungen	73
Verwenden des Benachrichtigungsfeldes	9
Verwenden von HDR	49

W

Weiterleiten einer Nachricht	39
Wichtige Informationen zum Akku	4
Wiedergabe einer Diashow	51
Wiedergeben einer Wiedergabeliste	55
Wiederherstellen der Werkseinstellungen	76
Wiederherstellen von Daten aus dem lokalen Speicher	75
Wiederherstellen von Daten von einem USB-Wechseldatenträger	75

Wi-Fi Direct	60
WLAN-Hotspot	58

Z

Zusammenführen von Kontakten	35
------------------------------	----

Dieses Handbuch dient nur zur Information. Das tatsächliche Produkt einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf Farben, Form und Bildschirmdarstellung, kann davon abweichen. Keine der Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellt eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung dar.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Bitte besuchen Sie <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Modell: HUAWEI P7-L10

V100R001_01